SAMSUNG

GT-I9300

使用说明书

使用本说明书

感谢您选择三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供极高品质的移动通信和娱乐享受。

本说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用本设备之前，请先阅读完整的说明书及所有安全指示，以确保安全和妥善使用。
- 本说明书中的描述基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。访问三星网站 (*www.samsung.com*) 以获得最新版本的说明书。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 本设备上的应用程序执行的功能与对应的电脑应用程序可能有所不同，并且可能未包括电脑版本中可用的所有功能。

- 应用程序及其功能可能因地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 对于编辑注册表设定或修改操作系统软件所造成的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。
- 可以通过访问三星网站 (*www.samsung.com*) 升级设备的软件。
- 本设备中提供的软件、音频、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发讯息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中使用的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人的情况

小心 — 可能损坏设备或其他设备的情况

注意 — 注释、使用提示或其他信息

► **参照** — 含有相关资讯的页面。例如：► 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)

→ **下一步** — 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在应用程序列表中，选择**设定** → **声音** → **设备铃声** (表示先选择**设定**，下一步选择**声音**，再下一步选择**设备铃声**)

版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本使用说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Latitude™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商标。
- 蓝牙® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

关于 DIVX 视像

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。本设备已获得官方 DivX Certified® 认证，可播放 DivX 视像。请访问 *www.divx.com* 了解详细信息，以及获取将文件转换为 DivX 视像的软件工具。

关于 DIVX 视像点播

此 DivX Certified® 设备必须先经过注册，然后才能播放购买的 DivX 视像点播 (VOD) 电影。将 DivX VOD 置于设备的安装菜单以获得登录编号。请在 *vod.divx.com* 上了解更多关于完成注册的信息。

DivX Certified® 播放 DivX® 视像的分辨率高达 HD 720p，包括付费内容。

目录

安装 11

配件介绍 11
设备部位图 12
按键 14
插入 SIM 或 USIM 卡和电池 15
电池充电 17
插入存储卡 (选配) 21

入门指南 23

开机和关机 23
使用触摸屏 24
使用动作 26
锁定或解锁触摸屏和按键 30
逐步了解主屏 31
访问应用程序 36
启动多个应用程序 38
自定义设备 38
输入文本 44

通讯 48

通话 48
信息 59
谷歌邮箱 61
电子邮件 63
Google Talk 66
ChatON 67
碰头 67
Google+ 68

娱乐 69
照相机 69
视频播放器 79
相册 82
音乐播放器 85
FM 收音机 89

个人信息 92
联系人 92
S日历 95
S 备忘录 97
录音机 100

基于网络和 GPS 的服务 102
互联网 102
Flipboard 106
Game Hub 106
谷歌纵横 107
地图 107
更多服务 109
导航 109
本地 110
Play 商店 110
Samsung Apps 111
应用精品 112
YouTube 112
语音搜索 114

连接能力 115
USB 连接 115
Wi-Fi 117
Wi-Fi直连 119
AllShare Cast 121
AllShare Play 122
移动网络共享 125
蓝牙 127
GPS 129
VPN 连接 130

工具 133
计算器 133
时钟 133
下载列表 136
Dropbox 136
帮助 138
我的文件 138
NFC 139
Google 142
SIM 工具包 142
S Voice 142

设定 143
访问设定选项 143
Wi-Fi 143
蓝牙 143

数据使用 143
更多设置 144
主屏模式 146
阻止模式 147
声音 147
显示 148
存储 149
省电模式 150
电池 150
应用程序管理器 150
定位服务 150
锁定屏幕 151
安全 152
语言和输入 154
备份并重置 158
添加账户 158
动作 158
配件 159
日期和时间 160
辅助功能 161
开发者选项 162
关于设备 163

故障排除 164

安全预防措施 170

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 移动设备
- 电池
- 快速入门指南

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 设备随附的用品和配件可能会因所在地区或服务商而异。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。
- 随附的用品专为您的设备设计，并不兼容于其他设备。
- 其他配件可能与您的设备不兼容。
- 只可使用经过三星认可的配件。未经认可的配件可能会引起设备故障。

设备部位图

› 前视图

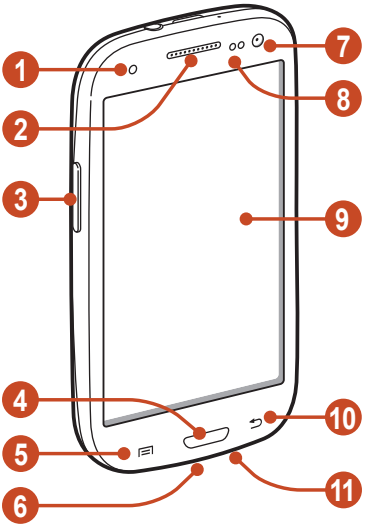

数字	功能
1	服务灯
2	听筒
3	音量键
4	主页键
5	选项键
6	多功能插口
7	前置镜头
8	距离传/光传感器
9	触摸屏
10	返回键
11	话筒

后视图

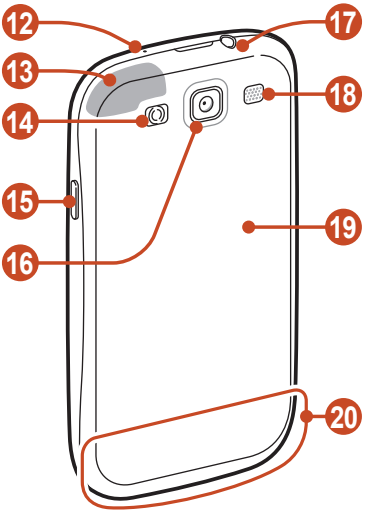

数字	功能
12	话筒[1]
13	GPS 天线[2]
14	闪光
15	电源/重置/锁定键
16	后置镜头
17	耳机插口
18	扬声器
19	后盖
20	主天线

1. 仅当使用扩音器功能或录制视频时才会启动。
2. 使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或挡住天线周围的区域。

按键

按键		功能
	电源/重置[1]/锁定键	开机 (紧按住)；进入设备选项 (紧按住)；重置设备 (紧按住 8-10 秒)；关闭和锁定触摸屏或打开触摸屏。
	选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表；在主屏幕上，启动搜索应用程序 (紧按住)；在使用某些应用程序时打开搜索输入窗口 (紧按住)。
	主页键	返回到主屏幕；打开最近应用程序的列表 (紧按住)；启动 S Voice 应用程序 (按下两次)。
	返回键	返回到上一屏幕。
	音量键	调整设备的音量。

1. 如果设备出现致命错误、挂断或死机，则可能需要重置设备才能恢复正常。

插入 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。

仅可使用 microSIM 卡。

1 取下后盖。

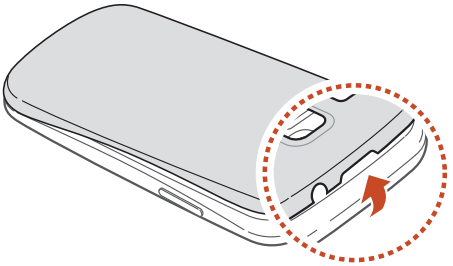

取下后盖时，请务必小心操作，以免伤及自己的指甲。

请勿过度弯曲或扭转后盖。否则会损坏后盖。

2 将 SIM 或 USIM 卡插入设备，使其金色触点面向下。

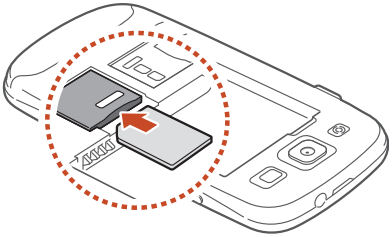

请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。如果存储卡卡在 SIM 卡插槽中，须带上设备前往三星服务中心将存储卡取出。

3 插入电池。

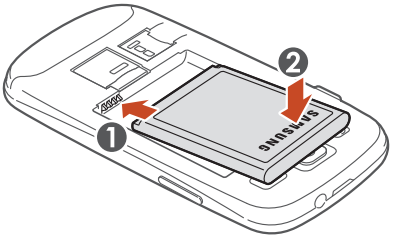

4 装回后盖。

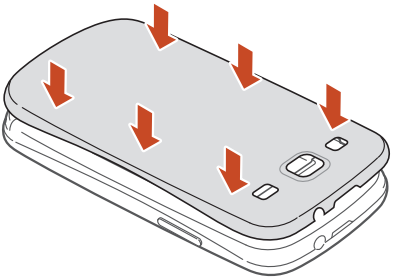

电池充电

首次使用设备之前或电池长时间未用时，必须先为电池充电。可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对电池进行充电。

仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线可能会导致电池爆炸或损坏您的设备。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电片刻。
- 如果同时使用多个应用程序，使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池电量消耗会更快。为避免网络断开或数据传输期间断电，务必在为电池完全充电后使用这些应用程序。

› 用旅行充电器充电

1 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

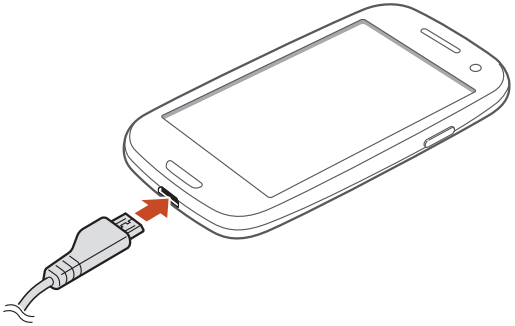

旅行充电器连接不当很可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

2 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。

- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。这时，请从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。该现象属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器拿到三星服务中心。

3 电池完全充电时，先从设备拔下旅行充电器，然后从电源插座拔下插头。

请勿在设备与旅行充电器相连时取下电池。否则会损坏设备。

为了节能，不用时，请拔下旅行充电器。旅行充电器上没有电源开关，因此必须要从电源插座上拔下旅行充电器，才能断开电源。充电时，设备应该保持靠近电源插座。

关于电池充电图标

若在设备关闭的情况下为电池充电，以下图标将会显示当前电池充电状态：

正在充电

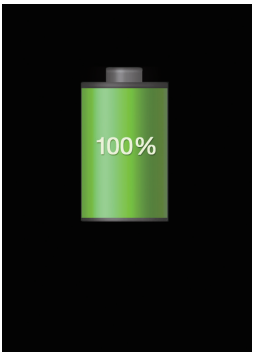

已完全充电

› 用 USB 数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。

1 将 USB 数据线较小一端 (微型 USB) 插入多功能插口。

2 将 USB 数据线的较大一端插入电脑的 USB 端口。

根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

3 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开 USB 数据线与设备的连接，然后将其从电脑上拔下。

› 减少电池消耗

本设备提供了若干选项，可助您节省电池电量。自定义以下选项并取消后台运行的功能，可以延长每次充电后设备的使用时间：

- 启动省电模式。
- 在不用设备时，按下电源开关键切换到休眠模式。
- 使用任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低显示屏的亮度。

插入存储卡 (选配)

本设备可接受最大容量为 64 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类型，有些存储卡可能与本设备并不兼容。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡。也可能会损坏存储卡上储存的数据。

- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件格式的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在 extSdCard 文件夹中。

1 取下后盖。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

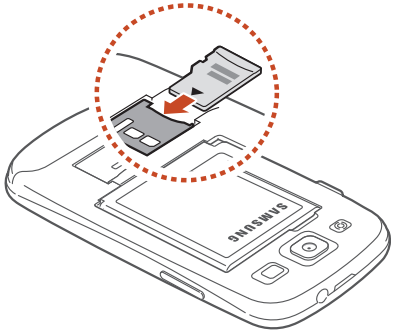

3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 装回后盖。

› 取出存储卡

确保设备当前未访问存储卡。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **存储** → **卸载SD卡** → **确定**。

2 取下后盖。

3 轻推存储卡直到其脱离设备。

4 取出存储卡。

5 装回后盖。

设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在应用程序列表中，选择**设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要备份所有重要数据。因用户操作而导致的数据丢失，制造商不提供保修服务。

入门指南

开机和关机

1 紧按住电源开关键。

2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN 码并选择**确定** (如有必要)。

如果您首次开机，请按照屏幕提示设定设备。您必须登录 Google 或创建 Google 帐户才能使用与 Google 服务器互动的应用程序。

如欲关机，紧按住电源开关键，然后选择**关机** → **确定**。

- 在禁止使用无线装置的区域 (例如飞机和医院)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络功能，可切换到飞行模式。► 第 144 页

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 请勿用指尖按下触摸屏，或在触摸屏上使用尖利的工具。否则可能损坏触摸屏或导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触液体。触摸屏在潮湿环境中或接触到液体时可能发生故障。
- 使触摸屏待机过长时间可能会产生残像 (屏幕老化) 或重像。不使用设备时请关闭触摸屏。

- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。触摸屏无法正常反应使用手写笔或钢笔等尖锐物体进行的触碰操作。

可执行以下操作来控制触摸屏：

点击
触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

点住
点住一个项目并维持至少 2 秒钟。

拖动
点击一个项目并将其移至新位置。

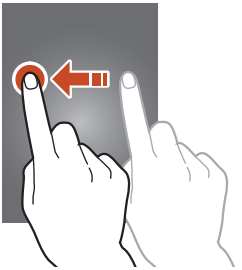

双击
快速地点击一个项目两次。

快速移动

向上、向下、向左或向右快速滚动以浏览列表或屏幕。

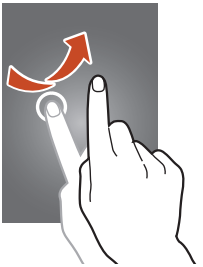

双指缩放

两指分开放在屏幕上，然后通过分合控制放大或缩小。

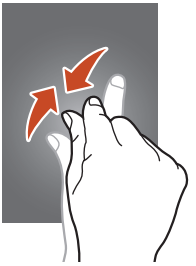

- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下电源开关键或主页键。
- 可以设置设备在关闭屏幕前等待的时间长度。在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **屏幕自动关闭**。

使用动作

内置式动作识别可让您通过移动设备或做手势来执行操作。

如欲使用这些功能，必须首先启动动作识别功能。在应用程序列表中，选择**设定** → **动作**。

剧烈晃动或碰撞设备可能导致意外输入。如欲了解如何正确控制动作，在应用程序列表中，选择**设定** → **动作** → **了解动作**。► 第 159 页

拿起

在一段时间没有使用后或屏幕关闭时拿起设备。如果有未接来电或新讯息，设备将会振动。

放在耳边

当查看电话、信息或联系人详情时，拿起设备放在耳边进行语音通话。

倾斜

在检视图像或浏览网页时，两手握住设备，在屏幕上点住两个点，然后来回倾斜可放大或缩小。

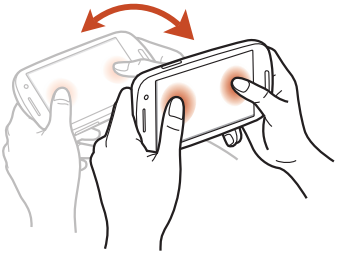

摇移移动

点住一个项目时，将设备向左或向右滑动，可将项目移至主屏幕或应用程序列表的下一页。

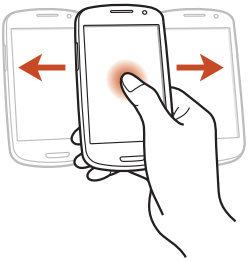

摇移浏览

图像放大显示时，点住屏幕上某点，然后朝任意方向滑动设备即可滚动浏览图像。

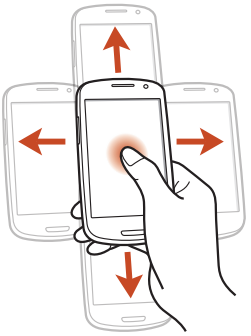

摇晃

- 甩动设备可搜索蓝牙设备或 Kies air 设备。
- 摇晃设备可从雅虎新闻、雅虎财经或 AccuWeather 更新电子邮件或信息列表。

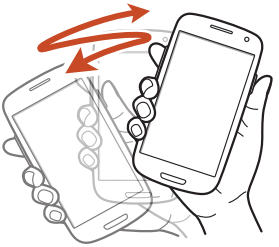

更新将不适用于主屏上的桌面工具。

双击

双击设备可移至联系人列表或电子邮件的顶端。

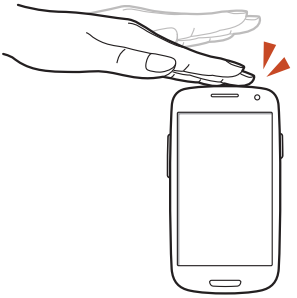

翻转

翻转设备可关闭铃声、暂停媒体播放或关闭 FM 收音机声音。

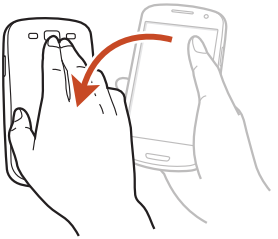

手擦

将手左右掠过屏幕捕获屏幕截图。

使用某些应用程序时，不能捕获屏幕截图。

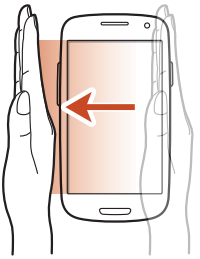

掌触

用手掌触摸屏幕可暂停媒体播放或使 FM 收音机静音。

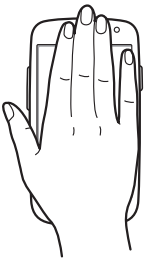

旋转

当屏幕锁定时，点住屏幕，然后旋转设备进入横屏模式以启动照相机 (当照相机快捷键启动时)。► 第 151 页

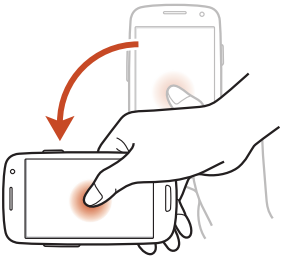

锁定或解锁触摸屏和按键

如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏并自动锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。如欲手动锁定触摸屏和按键，按下电源开关键。

如欲解锁，按下电电源开关键主页键打开屏幕，然后向任意方向滑动手指。

可以使用动作解锁来解锁屏幕。在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **动作** → **确定**。如欲通过动作解锁解开屏幕锁，点住屏幕上的一个点，然后向前倾斜设备。

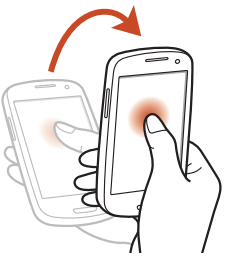

您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问储存在您设备中的个人数据和资料。► 第 41 页

逐步了解主屏

在主屏中，可检视设备的状态和访问应用程序。

主屏有多个面板。向左或向右滚动以检视主屏上的面板。也可选择屏幕底部其中一个点以直接移动到相应的面板。

› 指示符图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已连接至 GPRS 网络
	已连接至 EDGE 网络
	已连接至 HSDPA 网络
	已连接 Wi-Fi 接入点
	已启动蓝牙功能
	正在使用基于 GPS 的服务
	正在通话

图标	定义
	未接来电
	已连接至电脑
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新讯息
	已启动闹钟
	漫游中 (在服务区外)
	已启动安静模式 (振动)
	已启动安静模式 (静音)
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用通知面板

如欲打开通知面板，点击指示符图标区域并将其向下拖动。如欲隐藏面板，向上拖动面板的下边框。

从通知面板中，可以检视设备的当前状态并使用以下选项：

- **Wi-Fi**：启动或取消 Wi-Fi 功能。► 第 117 页
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。► 第 129 页
- **声音**：启动或取消安静模式。在安静模式下，您可以使设备静音或将它设置成振动。
- **屏幕旋转**：允许或防止界面在旋转设备时旋转。

- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **阻止模式**：启动或取消阻止模式。在阻止模式下，设备将阻止所有通知。
- **移动数据**：启动或取消数据连接。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。► 第 127 页
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 更改主屏幕模式

主屏幕具有基本和简易模式。在简易模式下，可以通过向主屏幕添加快捷方式来轻松访问常用联系人、应用程序和设定。

如欲更改主屏模式，在应用程序列表中，选择**设定** → **主屏模式** → 模式。

› 移动主屏上的项目

点住项目，然后将其拖至新位置。

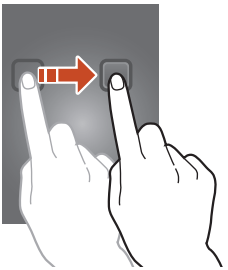

从主屏移除项目

点住项目，然后将其拖至回收站。

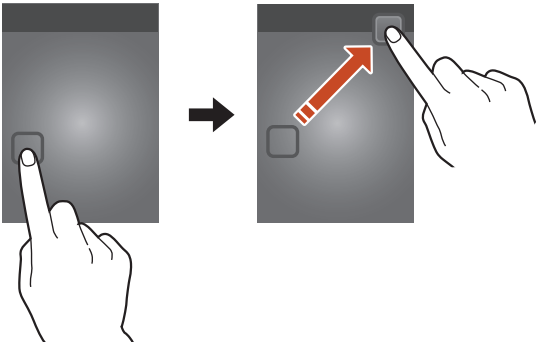

自定义快速访问面板

可以通过添加或移除应用程序快捷方式来自定义主屏底部的快速访问面板。

- 如欲移除应用程序图标，点住该图标，然后将其拖到回收站。
- 如欲添加应用程序快捷方式，点住主屏上的新应用程序快捷方式，然后将其拖到空位置。

从主屏添加或移除面板

可以添加或移除主屏面板以整理桌面工具。

1 在主屏幕上，用两个手指点住屏幕并合拢手指可切换到编辑模式。

2 添加、移除或重新整理面板：

- 如欲移除面板，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至回收站。
- 如欲添加新面板，选择 ⊕。

- 如欲设定主屏的主面板，选择 。
- 如欲更改面板的顺序，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至新位置。

3 按下返回键返回上一个屏幕。

› 使用工具

桌面工具是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。

- 一些工具与网络服务相连。使用基于网络的桌面工具可能会导致额外的费用。
- 可用的工具可能会因所在地区或服务提供商而异。

添加桌面工具到主屏

1 在应用程序列表中，选择**小组件**，打开工具面板。

2 在工具面板上向左或向右滚动来查找工具。

3 点住工具可将其添加到主屏幕。

添加设定快捷方式到主屏

可以在主屏上创建常用设定选项的快捷方式。

1 在应用程序列表中，选择**小组件**，打开桌面工具面板。

2 点住**设置快捷方式**，然后在主屏上放开。

3 选择 S 传送或 WLAN 等设定选项。

访问应用程序

启动应用程序并使用设备上的功能。可以重新整理应用程序列表以满足您的个人喜好，或从互联网下载应用程序以增强设备的功能。

1. 在主屏上，通过选择**应用程序**来访问应用程序列表。
2. 向左或向右滚动进入其他屏幕。
   也可选择屏幕底部其中一个点以直接移动到相应的屏幕。
3. 选择应用程序。
4. 按下返回键返回上一个屏幕。按下主页键返回主屏。

- 点住应用程序列表中的图标即可将应用程序快捷键添加到主屏上。
- 如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面也会旋转。如欲防止界面旋转，选择**设定** → **显示** → **自动旋转屏幕**。
- 使用设备时，同时按住主页键和电源开关键可以捕捉屏幕抓图。图像将储存在**我的文件** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**。

整理应用程序

可以更改应用程序在应用程序列表中的顺序，或将它们按类别分组。

1 在应用程序列表中，按下选项键，然后选择**编辑**。

2 点住应用程序图标。

3 整理应用程序：

- 如欲移动应用程序，拖动它可移至新位置。
- 如欲将应用程序添加到新文件夹中，将其拖动至**新建文件夹**。
- 如欲将应用程序移动到新面板中，将其拖动至**创建页面**。
- 如欲卸载应用程序，将其拖动至**卸载**。

将应用程序图标拖到**应用程序信息**时，可以检视有关该应用程序的信息。

4 选择**保存**。

下载应用程序

1 在应用程序列表中，选择 **More Services**。

2 搜索应用程序并将其下载到设备中。

也可以从 Play 商店、Samsung Apps 和 S Suggest 下载各种应用程序。

卸载应用程序

1 在应用程序列表中，按下选项键，然后选择**卸载**。

2 在应用程序图标上选择 ⊖，然后选择**确定**。

您只能卸载您下载的应用程序。

› 访问最近使用的应用程序

1 紧按住主页键可查看最近访问的应用程序。

2 选择应用程序。

启动多个应用程序

设备可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。如欲启动多个应用程序，可在使用应用程序时按下主页键。然后从主屏中选择欲启动的其他应用程序。

› 管理应用程序

可使用任务管理器管理多个应用程序。

1 紧按住主页键，然后选择 → **活动应用程序**。
任务管理器启动并显示活动应用程序。

2 控制活动应用程序：
- 如欲切换应用程序，可从列表中选择应用程序。
- 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
- 如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部结束**。

自定义设备

根据个人喜好更改设备设定可实现更多功能。

更改显示语言

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **语言和输入** → **语言**。

2 选择语言。

打开或关闭按键音

在应用程序列表中，选择**设定** → **声音** → **触摸声音**。

调整设备的音量

1 按上/下音量键。

2 选择 ，然后拖动滑块来调节各声音的音量大小。

更改来电铃声

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **声音** → **设备铃声**。

2 选择铃声 → **确定**。

切换至安静模式

如欲启动或取消安静模式，执行以下操作之一：

- 点击指示符图标区域并将其向下拖动以打开通知面板，然后选择**声音**。
- 紧按住电源开关键，然后选择**静音**或**振动**。
- 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后点住 #。

选择主屏墙纸

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **墙纸** → **主屏**。

2 选择图像文件夹 → 图像。

更改显示字体

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **字体风格**。

2 选择字体 → **是**。

调整显示屏的亮度

您的设备配有光感应器，可探测周围环境光线亮度并自动调节显示屏的亮度。您也可手动设置显示屏亮度。

显示屏的亮度会影响设备消耗电池电量的速度。

设定设备自动调节亮度

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 选择**自动亮度**旁边的复选框。

3 选择**确定**。
设备将自动在明亮的环境中增加亮度并在昏暗的环境中减少亮度。

手动调整亮度

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 清除**自动亮度**旁边的复选框。

3 向左或向右拖动滑块。

4 选择**确定**。

› 锁定设备

启动屏幕锁定功能可锁定设备。

- 如果忘记密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资讯丢失或其他损害，三星概不负责。

设定面部探测解锁

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **面部解锁**。

2 选择**下一步** → **设置** → **继续**。

3 调节设备，使之适应图片内的脸部大小。

4 正确捕捉到您的脸时，选择**继续**。

5 完成设定辅助解锁 PIN 码或图案。

设定面部或声音辨识解锁

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **面部与语音**。

2 选择**下一步** → **设置** → **继续**。

3 调节设备，使之适应图片内的脸部大小。

4 正确捕捉到您的脸时，选择**继续**。

5 选择 。

6 重复一个字或短语 4 次可用作解锁命令。

7 选择**完成**。

8 完成设定辅助解锁 PIN 码或图案。

设定解锁图案

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

2 注意观看屏幕提示和示例图案，然后选择**下一步**。

3 画出图案至少连接 4 个点，然后选择**继续**。

4 重新绘制图案以确认，然后选择**确认**。

5 完成部分 PIN 码的设定。

如果忘记解锁图案，则可通过备份 PIN 码取消屏幕锁定功能。

设定解锁 PIN 码

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。

2 输入新 PIN 码并选择**继续**。

3 再次输入 PIN 码并选择**确定**。

设定解锁密码

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。

2 输入新密码 (字母数字) 并选择**继续**。

3 再次输入密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 或 USIM 卡

可使用随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。如果启动 SIM 或 USIM 卡锁，必须在每次开机或进入需要 PIN 码的应用程序时输入 PIN 码。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **设置 SIM 卡锁** → **锁定SIM卡**。

2 输入 PIN 码并选择**确定**。

- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将 SIM 或 USIM 卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动查找我的手机功能

如果您的设备丢失或被盗，当有人在设备中插入新 SIM 或 USIM 卡时，查找我的手机功能会自动向指定收件人发送联系号码，以便您定位并找回设备。如欲使用此功能，必须创建三星帐户，才能通过互联网远程控制设备。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **SIM卡更换警告**。

2 选择**登录**。
如欲创建三星帐户，选择**创建新账户**。

3 输入用于三星帐户的电邮地址和密码，然后选择**登录**。

4 向右拖动 **SIM卡更换警告**开关。

5 选择**提醒信息**。

6 输入要发送至收件人的简讯，然后选择**确定**。

7 添加收件人：
- 选择**创建**，然后手动输入电话号码，包括国家代码和 + 号。
- 选择**联系人**可从联系人列表中选择电话号码。

8 选择**储存**。

输入文本

可通过对准话筒讲话、在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为受支持的语言。

› 更改文本输入法

1 在文本区域，点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

2 选择**选择输入法** → 文字输入法。

使用 Google 语音输入功能输入文本

1 对着话筒讲出文本信息。

2 完成后，选择 。

如欲添加声音识别的输入语言，选择语言 → **添加更多语言**。

使用三星键盘输入文本

1 在文本区域，点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

2 选择**选择输入法** → **配置输入方法**，然后选择**三星键盘**旁边的 → **纵向键盘类型** → 键盘类型。

3 通过字母数字键输入文本。

输入文本时，旋转设备可在宽屏下显示 QWERTY 键盘。必要时选择虚拟键输入文本。

也可使用以下按键：

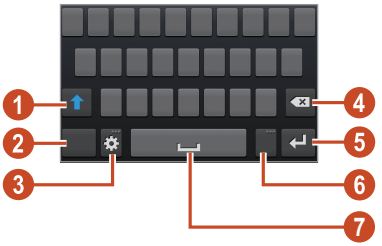

数字	功能
1	更改大小写。
2	切换文本输入模式。

数字	功能
❸	访问键盘设定。点住 ⚙ 切换至手写模式、通过语音输入文本或访问剪贴板。
❹	清除输入。
❺	另起一行。
❻	插入句号；打开符号面板 (点住)。
❼	插入空格。

使用 3x4 键盘输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
ABC	1. 选择 ABC 123 切换到 ABC 模式。 2. 选择相应的虚拟键，直到适当的字符出现。
数字	1. 选择 123 Sym 可切换至数字模式。 2. 选择数字。 在 ABC 模式下可点住虚拟键来输入数字。
符号	1. 选择 Sym ABC 可切换至符号模式。 2. 选择 ◄ 或 ► 以滚动选择符号集。 3. 选择符号。

› 复制和粘贴文本

从文本字段中，可以将文本复制和粘贴到另一应用程序。

1. 点住文本的一段。
2. 拖动 或 选择要复制的文本。
3. 选择 或 添加文本到剪贴板。
4. 在另一应用程序中，将光标放置于将要插入文本的位置。
5. 选择 → **粘贴**将文本从剪贴板插入到文本字段中。

通讯

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

- 为了防止意外输入，在设备紧贴脸部时，打开距离传感器可锁定触摸屏。► 第 57 页
- 通话时身体和衣物散发的静电可能会干扰距离传感器。

› 拨打电话

1. 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后输入区号和电话号码。
2. 选择 拨打语音通话。
   如欲拨打视频电话，选择 。
3. 选择用于拨打电话的应用程序 (如有必要)。
4. 选择**结束通话**结束通话。

- 可以在联系人列表中储存经常呼叫的号码。► 第 92 页
- 如欲访问通话记录并重新拨打最近拨打的号码，选择**手机** → **记录**。

接听电话

1 来电时，选择 ，然后将手指拖到大圆外面。

如欲使设备静音，按下音量键。

2 选择**结束通话**结束通话。

拒绝来电

来电时，选择 ，然后将手指拖到大圆外面。

如欲在拒绝来电时给呼叫者发送讯息，向上拖动屏幕底部的拒绝讯息栏。

您可以选择一条预设简讯或创建自己的简讯。
► 第 56 页

拨打国际电话

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后点住 0 + 插入 + 号。

2 输入完整的号码 (国家代码、区号和电话号码)。

3 选择 拨打号码。

使用耳机

将耳机连接至设备，可方便地接听电话并控制通话。

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒绝电话，紧按住耳机按钮。

- 如欲保持通话或恢复保持中的通话，紧按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在语音通话中使用选项

在语音通话中，可使用以下选项：

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- 如欲调整语音音量，可按下上/下音量键。
- 如欲保持通话，选择 ▮▮。如欲返回保持的通话，选择 ▶。
- 如欲拨打第二个电话，选择**添加呼叫**，然后拨打新号码。
- 如欲在两个通话间进行切换，可选择**切换**。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时，选择 📞，然后将手指拖到大圆外面。手机会自动保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开键盘，选择**键盘**。
- 如欲启动扬声器功能，选择**扬声器**。

在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方交谈，选择**耳机**。

- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第二方电话，然后在接通第二方时选择**合并**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。
- 如欲打开联系人列表，按下选项键，然后选择**联系人**。
- 如欲创建备忘录，按下选项键并选择**备忘录**。
- 如欲取消可消除背景噪音的降噪功能，以便对方能够听得更清晰，按下选项键，然后选择**噪音降低关**。
- 如欲接通当前通话方与保持中的通话方，按下选项键并选择**转接**。双方的通话将被断开。

› 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- 如欲在前置照相机和后置照相机之间切换，选择**照相机切换**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如果不想让对方看到您，按下选项键并选择**隐藏自己**。
- 如欲选择向对方显示某个图像，按下选项键并选择**发出图像**。

- 如欲删除讯息，按下选项键，然后选择**键盘**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方交谈，按下选项键并选择**转换到耳机**。
- 如欲取消扬声器功能，按下选项键，然后选择**扬声器**。
- 如欲为图像应用表情图标，按下选项键，然后选择**动态表情**。
- 如欲为图像应用修饰图标，按下选项键，然后选择**主题视图**。
- 如欲将视图模式更改为卡通视图，按下选项键并选择**启用卡通视图**。
- 点住对方图像访问以下选项：
  - 如欲捕捉对方图像，选择**戴取图像**。
  - 如欲录制对方的图像，选择**录制视频**。

在许多领域，未经允许录制通话是违法的。务必在录制通话之前征求对方许可。

› 检视和拨打未接来电

设备将显示未接来电。如欲返回通话，点击指示符图标区域，并将其向下拖动以打开通知面板，然后选择未接来电通知。

› 设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒绝特定号码的来电。

1 在应用程序列表中，选择**手机**。

2 按下选项键，然后选择**通话设定** → **呼叫拒绝**。

3 向右拖动**自动拒绝模式**开关。

4 选择**自动拒绝模式** → 选项。

选项	功能
全部号码	拒接所有来电。
自动拒绝号码	拒接自动拒绝列表上电话号码的来电。

5 选择**自动拒绝列表**。

6 选择**新建**。

7 输入号码并选择**储存**。
您可以为该号码设置标准。

8 如欲添加更多号码，重复步骤 6-7。

› 启动指定拨号 (FDN) 模式

在指定拨号模式下，除储存在 SIM 或 USIM 卡上指定拨号列表中的号码外，设备将阻止任何其他号码的拨出通话。

1 在应用程序列表中，选择**手机**。

2 按下选项键，然后选择**通话设定** → **其它设置** → **固定拨号号码**。

3 选择**启动固定拨号**。

4 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。

5 选择**固定拨号列表**并添加联系人。

› 设置呼叫前转

呼叫前转是一种网络功能，该功能可将来电发送给指定的号码。可以针对几种不同情况分别设置此功能。

1 在应用程序列表中，选择**手机**。

2 按下选项键，然后选择**通话设定** → **呼叫转移** → 呼叫类型。

3 选择一种情况。

4 输入呼叫转移的目的号码并选择**启动**。
设置将发送至网络。

› 设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定通话类型或阻止对方拨打您的设备。

1 在应用程序列表中，选择**手机**。

2 按下选项键，然后选择**通话设定** → **其它设置** → **呼叫限制** → 呼叫类型。

3 选择一个呼叫限制选项。

4 输入呼叫限制密码并选择**确定**。
设置将发送至网络。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，该功能可以在您正在通话时提醒有来电。此功能仅可用于语音通话。

1 在应用程序列表中，选择**手机**。

2 按下选项键，然后选择**通话设定** → **其它设置** → **呼叫等待**。

设置将发送至网络。

检视通话或讯息记录

可以检视按类型筛选的通话和讯息记录。

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **记录**。

2 按下选项键，然后选择**查看方式** → 选项。

向左或向右滚动通讯记录条目，可拨打电话或给某一联系人发送讯息。

3 选择欲检视其详细信息的记录条目。

从详细信息视图中，可以拨打电话、给该号码发送讯息，或将该号码添加到联系人列表或自动拒绝列表。

自定义通话设定

1 在应用程序列表中，选择**手机**。

2 按下选项键，然后选择**通话设定**。

3 更改以下选项：

选项	功能
呼叫拒绝	设定为自动拒接特定电话号码的来电。可添加电话号码到自动拒绝列表。
设置拒绝信息	添加或编辑拒接来电时将要发送的信息。
铃声与按键音 → 设备铃声	选择来电提示铃声。
铃声与按键音 → 设备振动	添加或选择振动模式。
铃声与按键音 → 来电振动	设定设备在来电时振动并响铃来提示来电。
铃声与按键音 → 按键声音	设定设备以在拨号屏幕上输入号码时发出声音。
来电提示 → 通话振动	设定设备在对方接听电话或结束通话时进行振动。
来电提示 → 通话状态音	设定设备在通话过程中提示您通话状态。
来电提示 → 通话中提示	设定在通话过程中设备提示您有关事件。
呼叫应答/结束 → 应答键	设定在按下主页键时接听来电。

选项	功能
呼叫应答/结束 → 电源键结束通话	设定即可在按下电源开关键时结束通话。
通话期间自动关闭屏幕	设定在通话中开启接近传感器。
通话配件设置 → 自动应答	设定设备是否在指定时长后自动接听来电 (仅在连接耳机时可用)。
通话配件设置 → 自动应答计时器	选择接通来电前设备等待的时长。
通话配件设置 → 拨出通话条件	设定即使在设备锁定的情况下，也允许通过蓝牙耳机拨出电话。
通话配件设置 → 拨出通话类型	通过选择拨出通话类型来使用蓝牙耳机。
My call sound → 我的来电声音设置	选择通话中使用的均衡器选项。
My call sound → 个性化来电声音	自定义使用耳机时的均衡器设定。
使用通话超大音量	设定为在通话期间显示音量键。

选项	功能
增加口袋中的音量	设定设备以在其装在手提包或口袋等封闭空间时增大铃声音量。
呼叫转移	设定即可将来电发送至指定号码。
其它设置 → 来电显示	拨打电话时向对方显示自己的 ID。
其它设置 → 呼叫限制	通过通话类型来设定限制通话。
其它设置 → 呼叫等待	设定在通话过程中设备提示您有来电。
其它设置 → 自动重拨	设定即可在电话无法接通或挂断时自动重拨。
其它设置 → 降噪	设定为消除背景噪音以使对方听得更清楚。
其它设置 → 固定拨号号码	启动指定拨号模式，此时除 SIM 或 USIM 卡上的 FDN 列表中的电话号码以外，其他号码的通话都会被阻止。
其它设置 → 自动区域代码	将设备设定为在电话号码前自动添加前缀 (区域或国家代码)。
视频电话图像	选择向对方显示的其它图像。
使用呼叫失败选项	设定即可在视频通话连接失败时尝试语音通话。

选项	功能
语音信箱服务	选择语音信箱服务提供商。
语音信箱设置	输入语音信箱服务器号码。可以从服务提供商处获取此号码。
铃声	选择收到语音信箱的提示铃声。
振动	设定设备在收到语音邮件时振动。
帐户	设定即可接受 IP 通话并且针对 IP 通话服务设定您的帐户。
使用互联网呼叫	设定要为所有通话还是仅为 IP 通话使用 IP 通话服务。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的讯息。

在本地服务区外发送或接收讯息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

› 发送简讯

1 在应用程序列表中，选择**信息** → 。

2 添加收件人：
- 手动输入电话号码，多个号码之间使用分号或逗号隔开。
- 选择 ，可从通话、信息或联系人列表中选择电话号码。

3 选择文本字段并输入讯息文本。
如欲插入表情符号，按下选项键，然后选择**插入笑脸符号**。

4 如欲发送讯息，选择 。

› 发送多媒体简讯

1 在应用程序列表中，选择**信息** → 。

2 添加收件人：
- 手动输入电话号码或电邮地址，多个号码或地址之间使用分号或逗号隔开。
- 选择 ，可从通话、讯息或联系人列表中选择电话号码或电邮地址。

输入电邮地址时，设备将讯息转换为多媒体简讯。

3 选择文本字段并输入讯息文本。
如欲插入表情符号，按下选项键，然后选择**插入笑脸符号**。

4 选择 并附加文件。

5 按下选项键并选择**添加主题**，然后输入主题。

6 如欲发送讯息，选择 。

› 检视简讯或多媒体简讯

1 在应用程序列表中，选择**信息**。
讯息会按照联系人分组为讯息对话。

2 选择联系人。

3 选择多媒体简讯，查看更多详细信息。

› 听取语音信箱讯息

如果将设备设置为将未接来电转移至语音信箱服务器，在您未接听来电时，来电者可以留下语音信箱讯息。

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后点住 1 。

2 按照语音信箱服务器的指示操作。

访问语音信箱服务器前，必须先储存语音信箱服务器号码。请联系服务提供商以获取此号码。

谷歌邮箱

了解如何通过 Google Mail™ 邮箱服务发送或检视电子邮件。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 视所在的地区或服务提供商而定，此功能使用的标签可能不同。

发送电子邮件

1 在应用程序列表中，选择 **Gmail** → 。

2 选择收件人字段并输入电邮地址。

3 选择主题字段并输入主题。

4 选择文本字段并输入电邮正文。

5 按下选项键并选择**添加附件**，然后附加文件。

6 如欲发送讯息，选择 。

如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息对话中。

检视电子邮件

1 在应用程序列表中，选择 **Gmail**。

2 按下 更新讯息列表。

3 选择电子邮件。

在讯息视图中，可使用以下选项：

- 如欲移动至下一条或上一条讯息，可向右或向左滚动。
- 如欲添加讯息到收藏列表，选择 。
- 如欲回复讯息，选择 。
- 如欲给包括其他收件人在内的所有人回复信息，选择 → **全部回复**。
- 如欲将讯息转发给其他联系人，选择 → **转发**。
- 如欲保存讯息，选择 。
- 如欲删除讯息，选择 。
- 如欲给讯息添加标签，选择 。
- 如欲将讯息标记为未读，选择 。
- 如欲将讯息标记为重要，按下选项键并选择**标记为"重要"**。

- 如欲隐藏讯息，按下选项键并选择**忽略**。如欲查看隐藏讯息，在标签列表中选择 → **所有邮件**。
- 如欲将讯息移至垃圾箱，按下选项键并选择**举报为垃圾邮件**。
- 如欲更改电子邮件设定，按下选项键，然后选择**设置**。
- 如欲查看附件，选择**查看**。如欲将附件储存至设备，选择**保存**。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电邮讯息。

› 设置电子邮件帐户

1. 在应用程序列表中，选择**电子邮件**。
2. 输入电邮地址和密码。
3. 选择**下一步**。如欲手动输入帐户详细信息，选择**手动设置**。
4. 按照屏幕指示进行操作。

完成电子邮件帐户设置后，电子邮件将下载至设备。如果已创建两个或多个帐户，可以在它们之间切换。在屏幕上选择一个帐户名称，然后选择欲提取讯息的帐户。

发送电子邮件

1 在应用程序列表中，选择**电子邮件** → 。

2 添加收件人：
- 手动输入电邮地址，多个号码之间使用分号或逗号隔开。
- 选择 ，可从讯息或联系人列表中选择电邮地址。

3 选择主题字段并输入主题。

4 选择文本字段并输入电邮正文。

5 选择 并附加文件。

6 如欲发送讯息，选择 。

如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息对话中。

检视电子邮件

1 在应用程序列表中，选择**电子邮件**。

2 按下 更新讯息列表。

3 选择电子邮件。

在讯息视图中，可使用以下选项：
- 如欲移动至下一条或上一条讯息，可向右或向左滚动。
- 如欲回复讯息，选择 。
- 如欲回复讯息并包括所有收件人，选择 。
- 如欲将讯息转发给其他联系人，选择 。

- 如欲删除讯息，选择 。
- 如欲将讯息标记为重要，选择 。
- 如欲将讯息标记为未读，按下选项键并选择**标记为未读**。
- 如欲将讯息移至其他文件夹，按下选项键并选择**移动**。
- 如欲保存讯息到设备，按下选项键并选择**保存电子邮件**。讯息将保存在**我的文件** → **sdcard0** → **Saved Email**。
- 如欲通过 WLAN 或 USB 打印讯息，按下选项键并选择**打印**。设备仅与部分三星打印机兼容。
- 如欲创建新讯息，按下选项键并选择**编写**。
- 如欲把收件人的电子邮箱地址作为一个联系人群组保存到电话簿中，按下选项键并选择**保存为群组**。
- 如欲更改字体大小，按下选项键，然后选择**字体大小**。
- 如欲更改电子邮件设定，按下选项键，然后选择**设定**。
- 如欲将附件保存至设备，选择附件选项卡 → 。

可用选项因电子邮件帐户而异。

Google Talk

了解如何通过 Google Talk™ 即时讯息服务与家人和朋友进行即时通讯。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 设置您的状态

1 在应用程序列表中，选择 **Google Talk**。

2 选择 Google 帐户。

3 在好友列表上选择您的名称。

4 自定义您的状态、图像和讯息。

› 添加联系人到好友列表

1 在应用程序列表中，选择 **Google Talk** → 。

2 输入好友的电邮地址，然后选择**完成**。
当好友接受邀请后，即会被添加到好友列表中。

› 开始会话

1 在应用程序列表中，选择 **Google Talk**。

2 从好友列表中选择联系人。
会话屏幕打开。

3 输入并发送讯息。

- 如欲添加更多联系人到会话，按下选项键，然后选择**添加到聊天**。
- 如欲在活跃的会话间切换，可向左或向右滚动。
- 如欲使用视频聊天，选择 。
- 如欲使用语音聊天，选择 。

4 按下选项键，然后选择**结束聊天**以结束会话。

ChatON

了解如何通过使用 ChatON 在任何一个有手机号码的设备上发送和接收即时讯息。

1 在应用程序列表中，选择 **ChatON**。

如果您首次启动该应用程序，请遵照屏幕提示完成帐户设定。

2 输入并发送讯息。

碰头

了解如何通过 Google+ Messenger 即时讯息服务与家人和朋友进行即时通讯。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择**碰头**。

如果首次启动此应用程序，请按照屏幕提示完成帐户设置。

2 输入并发送讯息。

Google+

了解如何访问 Google 的社交网络服务。您可创建群组来发送和接收即时讯息并上传照片。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择 **Google+**。

如果您首次启动该应用程序，请遵照屏幕提示完成帐户设定。

2 选择一个社交网络功能。

娱乐

照相机

了解如何拍摄和检视照片及视频。

- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1 在应用程序列表中，选择**照相机**。

2 将照相机镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

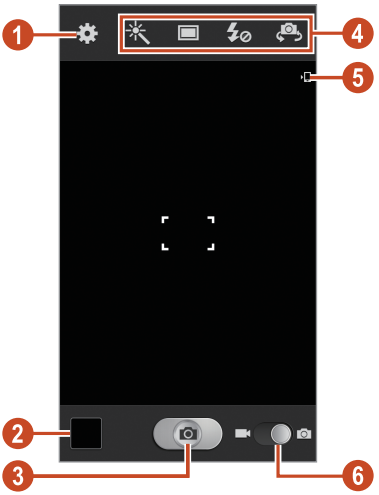

数字	功能
❶	更改照相机设定。
❷	检视拍摄的照片。
❸	拍摄照片。
❹	使用照相机快捷键。 • ：更改效果模式。 • ：更改拍摄模式。► 第 72 页 • ：更改闪光灯设定：可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时使用闪光灯。 • ：切换为前置摄像头进行自拍。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 79 页
❺	检视存储位置。
❻	切换到摄像机。

如欲放大，将两根手指放在屏幕上并缓慢张开手指。如欲缩小，合拢手指。您也可通过音量键来放大或缩小。使用最高分辨率拍摄时，可能无法使用变焦功能。

3 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

4 选择 进行拍照。
照片会自动储存。

拍照后，选择照片查看器进行查看。

- 如欲检视更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始大小，双击屏幕。
- 如欲将照片发送给其他人或共享照片，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲删除照片，选择 。
- 如欲将照片中的面部注册为面部标签，按下选项键并选择**脸部标记**。► 第 84 页
- 如欲将照片添加到剪贴板，按下选项键，然后选择**复制至剪贴板**。
- 如欲逆时针旋转照片，按下选项键并选择**向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转照片，按下选项键并选择**向右旋转**。
- 如欲裁剪照片，按下选项键并选择**裁剪**。
- 如欲使用图像编辑器编辑照片，按下选项键，然后选择**编辑**。
- 如欲将照片设定为墙纸或联系人图像，按下选项键并选择**设定为**。
- 如欲将照片发送给面部标记在照片中的联系人，按下选项键，然后选择**好友照片共享**。
- 如欲通过 WLAN 或 USB 打印照片，按下选项键并选择**打印**。设备仅与部分三星打印机兼容。

- 如欲更改文件名，按下选项键，然后选择**重命名**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，按下选项键，然后选择**扫描附近设备**。
- 如欲查看照片详情，按下选项键，然后选择**详情**。

› 更改拍摄模式

可以使用多种拍摄模式进行拍照。如欲更改拍摄模式，选择 ▣ → 选项。

选项	功能
急速连拍	对移动对象进行连拍。在已启用最佳拍摄选项的情况下拍摄照片时，可以选择并储存照片。
人脸识别	设定设备识别人脸并帮助您拍摄他们的照片。
全景拍摄	拍摄全景照片。
共享拍摄	拍摄照片并通过直接 WLAN 将其发送给他人。
HDR	使用不同的曝光拍摄三张照片，然后合并它们提高对比度。
好友照片共享	设定设备识别照片中已标记脸部的人，并将照片发送给此人。取决于面部的角度、面部大小、肤色、面部表情、光照条件或主体配戴的饰品，面部识别功能可能会失败。

选项	功能
美肌	去除面部瑕疵。
笑脸拍摄	设定设备识别人脸并帮助您在被拍的人微笑时进行拍照。
卡通	拍摄具有卡通效果的照片。

› 自定义照相机设定

拍摄照片之前，选择 ⚙ 访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	切换为前置摄像头进行自拍。
闪光灯	更改闪光灯设定：可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。▶ 第 72 页
效果	应用特效。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值以更改亮度。
聚焦模式	选择聚焦模式。您可以拍摄近景照片或将相机设定为自动对焦拍摄主体或人脸。
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。

选项	功能
分辨率	选择分辨率选项。
白平衡	根据光线条件调整色彩平衡。
感光度	调整图像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
户外能见度	设定即可提高明亮阳光下的显示对比度。
自动调整对比度	设置照相机自动调节照片中的明暗区域间的对比度。
构图线	设定即可在预览屏幕上显示网格线。
防抖动	开启防震可减少由于设备振动或移动造成的模糊。
GPS标签	设定照相机在照片中加入位置信息。 • 如欲改善 GPS 接收效果，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。 • 您的位置可能会在您将照片上传到互联网时显示在照片上。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

选项	功能
另存为翻版	设定照相机以在您使用前置照相机拍照时自动翻转图像。
图像质量	选择照片的质量级别。
存储	选择用于储存所拍摄照片的存储位置。
重置	重置照相机设定。

› 录制视频

1 在应用程序列表中，选择**照相机**。

2 拖动滑块，切换到摄像机。

3 将镜头对准拍摄主体并进行必要调整。

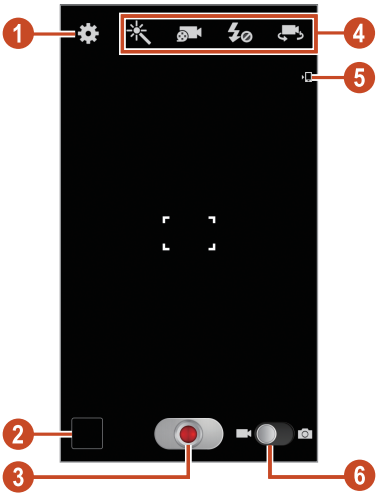

数字	功能
❶	更改摄像机设定。
❷	检视已录制的视频。
❸	录制视频。
❹	使用摄像机快捷键。 • ：更改效果模式。 • ：更改录制模式 (用于附加到多媒体简讯或用于正常储存)。 • ：更改闪光灯设定。 • ：切换为前置摄像头进行自拍。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 79 页
❺	检视存储位置。
❻	切换到照相机。

如欲放大，将两根手指放在屏幕上并缓慢张开手指。如欲缩小，合拢手指。您也可通过音量键来放大或缩小。使用最高分辨率录制时，可能无法使用变焦功能。

4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。

对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

5 选择 开始录制。
- 如欲更改对焦，点击您要对焦的任意位置。如欲对焦屏幕中央，选择 AF。
- 如欲在录制过程中捕捉视频中的图像，选择 。防震功能启动时，此功能将无法使用。

6 选择 结束录制。
视频会自动储存。

使用慢速存储卡，摄像机可能无法正常录制视频。

摄像后，选择视频查看器进行查看。
- 如欲检视更多视频，可向左或向右滚动。
- 如欲播放视频，选择 。
- 如欲将视频发送给其他人或共享视频，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲删除视频，选择 。
- 如欲更改文件名，按下选项键，然后选择**重命名**。
- 如欲查看视频详情，按下选项键，然后选择**详情**。

› 自定义摄像机设定

录制视频之前，选择 访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	切换为前置摄像头进行自我摄像。

选项	功能
闪光灯	更改闪光灯设定。
录制模式	更改录制模式 (用于附加到多媒体简讯或用于正常储存)。
效果	应用特效。
曝光值	调整曝光值以更改亮度。
定时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
分辨率	选择分辨率选项。
白平衡	根据光线条件调整色彩平衡。
户外能见度	设定即可提高明亮阳光下的显示对比度。
构图线	设定即可在预览屏幕上显示网格线。
防抖动	开启防震可减少由于设备振动或移动造成的模糊。
另存为翻版	设定摄像机以在您使用前置照相机录制视频时自动翻转图像。
视频质量	选择视频的质量级别。
存储	选择用于储存所录制视频的存储位置。
重置	重置摄像机设定。

› 编辑快捷键图标

您可添加或删除常用选项的快捷方式。

1 在预览屏幕中，点住快捷键区域或选择 → **编辑快捷方式**。

2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷键区域。

如欲删除快捷键，点住图标，然后将其拖到选项列表中。

3 点击屏幕返回到预览屏幕。

视频播放器

了解如何使用视频播放器。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

› 播放视频

1 在应用程序列表中，选择**视频播放器**。

2 选择视频。

3 使用下列按键控制播放过程：

数字	功能
1	拖动或点击该栏可在文件中快进或快退。
2	更改视频画面的比例。
3	重新开始播放；跳至上一个文件 (在 3 秒内点击)；在文件中快退 (点住)。
4	调整音量。
5	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
6	减小视频画面的尺寸。如欲返回原始大小，双击视频画面。
7	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

在播放期间，按下选项键访问以下选项：

- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择**扫描附近设备**。
- 如欲将视频发送给其他人或共享视频，选择**共享通过**。
- 如欲将视频分割成几部分，选择**章节预览**。您可以搜索某个部分并可直接跳至该部分。
- 如欲修剪视频的某个部分，选择**修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择**通过蓝牙**。当您将耳机连接到设备的耳机插口时，无法使用此选项。
- 要设定视频播放器在指定时间后自动关闭，选择**视频自动关闭**。
- 如欲更改视频播放器设定，选择**设定**。
- 如欲查看视频详情，选择**详情**。

› 自定义视频播放器设定

1 在播放中，按下选项键，然后选择**设定**。

2 更改以下选项：

选项	功能
自动播放下一个	设置视频播放器自动播放下一个文件。
播放速度	更改播放速度。
SoundAlive	选择音效。
字幕	自定义字幕文件的设定。

选项	功能
色调	选择色调。
户外能见度	设定即可提高明亮阳光下的显示对比度。

相册

了解如何检视和播放储存在设备中的图像和视频。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

› 检视图像

1 在应用程序列表中，选择**相册**。

2 选择文件夹 → 图像。

检视图像时，使用以下选项：

- 如欲检视更多图像，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始大小，双击屏幕。
- 如欲将图像发送给其他人或共享图像，选择 。

- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲删除图像，选择 。
- 如欲将图像中的面部注册为面部标签，按下选项键并选择**脸部标记**。
- 如欲将图像添加到剪贴板，按下选项键，然后选择**复制至剪贴板**。
- 如欲逆时针旋转图像，按下选项键并选择**向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转图像，按下选项键并选择**向右旋转**。
- 如欲裁剪图像，按下选项键并选择**裁剪**。
- 如欲使用图像编辑器编辑图像，按下选项键，然后选择**编辑**。
- 如欲将图像设定为墙纸或联系人图像，按下选项键并选择**设定为**。
- 如欲将图像发送至已标注面部标签的人，按下选项键并选择**好友照片共享**。
- 如欲通过 WLAN 或 USB 打印图像，按下选项键并选择**打印**。设备仅与部分三星打印机兼容。
- 如欲更改文件名，按下选项键，然后选择**重命名**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，按下选项键，然后选择**扫描附近设备**。
- 如欲查看图像详情，按下选项键，然后选择**详情**。

可用选项因所选文件夹而异。

› 在图像中标记面部

了解如何在图像中标记面部，并通过面部标签快捷键拨打电话、发送简讯或将讯息上传到社交网络。

取决于面部的角度、面部大小、肤色、面部表情、光照条件或主体配戴的饰品，面部识别功能可能会失败。

1 在应用程序列表中，选择**相册**。

2 选择图像。

3 按下选项键，然后选择**脸部标记** → **开**。
被识别的面部将出现在方框中。如果未自动识别脸孔，点住脸部区域以手动添加边框。

4 选择被识别的面部 → **添加名称**。

5 从联系人列表中选择联系人姓名。
联系人已与此图像中的面部相关联。

当带有姓名的面部标签出现时，选择面部标签并使用可用选项。

› 播放视频

1 在应用程序列表中，选择**相册**。

2 选择文件夹 → 视频 (以 ◉ 图标指示)。

3 选择 ◉ 开始播放。

4 使用按键控制播放过程。► 第 79 页

在播放期间，按下选项键访问以下选项：

- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择**扫描附近设备**。
- 如欲将视频发送给其他人或共享视频，选择**共享通过**。
- 如欲将视频分割成几部分，选择**章节预览**。您可以搜索某个部分并可直接跳至该部分。
- 如欲修剪视频的某个部分，选择**修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择**通过蓝牙**。当您将耳机连接到设备的耳机插口时，无法使用此选项。
- 要设定视频播放器在指定时间后自动关闭，选择**视频自动关闭**。
- 如欲更改视频播放器设定，选择**设定**。
- 如欲查看视频详情，选择**详情**。

音乐播放器

了解如何收听自己喜爱的音乐。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

› 向设备中添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从互联网下载。► 第 102 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 115 页

- 从配有 Windows Media Player 的电脑上下载。► 第 116 页
- 通过蓝牙接收。► 第 129 页
- 通过 WLAN 接收。► 第 119 页
- 复制到存储卡。

› 播放音乐

1 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。

2 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 使用下列按键控制播放过程：

数字	功能
1	启动随机播放模式。
2	拖动或点击该栏可在文件中快进或快退。
3	选择音效。

数字	功能
❹	重新开始播放；跳至上一个文件 (3 秒内点击)；在文件中快退 (点住)。
❺	调整音量。
❻	更改重放模式。
❼	按类型或年份对音乐文件进行分类。
❽	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❾	打开播放列表。
❿	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

可使用耳机控制音乐播放器。在主屏上，紧按住耳机按钮启动音乐播放器。然后，按下耳机按钮开始或暂停播放。

在播放期间，按下选项键访问以下选项：

- 如欲将音乐文件添加到快速列表 (作为播放列表保存)，选择**添加到快捷列表**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音乐，选择**通过蓝牙**。当您将耳机连接到设备的耳机插口时，无法使用此选项。
- 如欲将音乐文件发送给其他人或共享音乐文件，选择**共享通过**。
- 如欲将音乐文件添加至播放列表，选择**添加到播放列表**。
- 如欲查看音乐详情，选择**详情**。

- 如欲将音乐文件设为您的铃声，选择**设定为**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择 **扫描附近设备**。
- 如欲更改音乐播放器设定，选择**设定**。
- 如欲停止播放并关闭音乐播放器，选择**结束**。

› 创建播放列表

1. 在应用程序列表中，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 按下选项键，然后选择**新建播放列表**。
3. 输入新播放列表的标题，然后选择**确定**。
4. 选择**添加音乐**。
5. 选择欲添加的文件，然后选择**完成**。

› 自定义音乐播放器设定

1. 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。
2. 按下选项键，然后选择**设定**。
3. 更改以下选项：

选项	功能
SoundAlive	选择音效。
播放速度	更改播放速度。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
歌词	设定即可在播放期间显示歌词。
音乐自动关	设定音乐播放器在指定时间后自动关闭。

FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接耳机 (该耳机用作收音机天线)。

› 收听 FM 收音机

1. 将耳机插入设备中。
2. 在应用程序列表中，选择 **FM 收音机**。
   FM 收音机会自动搜索并储存可用电台。

> 第一次打开 FM 收音机时，设备会开始自动调频。

3. 选择电台。
4. 使用下列按键控制 FM 收音机：

数字	功能
1	从 FM 收音机录制歌曲。
2	打开或关闭 FM 收音机。
3	搜索可用电台。

数字	功能
❹	将当前电台添加到收藏列表。
❺	调整音量。
❻	访问当前电台的服务，例如下载音乐文件或呼叫电台。该选项可能无法使用，具体取决于所在的区域。
❼	微调频率。

› 从 FM 收音机录制歌曲

1. 将耳机插入设备中。
2. 在应用程序列表中，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ⏻ 打开 FM 收音机。
4. 滚动到电台。
5. 选择 ● 开始录制。
6. 完成后，选择 ■。
   所录文件将保存在**我的文件** → **sdcard0** → **Sounds** 中。

› 自动储存电台

1. 将耳机插入设备中。
2. 在应用程序列表中，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ⏻ 打开 FM 收音机。
4. 按下选项键，然后选择**扫描** → 选项。
   FM 收音机会自动搜索并储存可用电台。

› 将电台添加到收藏列表中

1 将耳机插入设备中。

2 在应用程序列表中，选择 **FM 收音机**。

3 选择 打开 FM 收音机。

4 滚动到电台。

5 选择 ，将电台添加到收藏列表中。

› 自定义 FM 收音机设定

1 在应用程序列表中，选择 **FM 收音机**。

2 按下选项键，然后选择**设定**。

3 更改以下选项：

选项	功能
存储	选择用于存储 FM 电台剪辑的存储位置。
收音机文本	设定即可在 FM 电台屏幕上显示电台代码。电台代码仅在提供此信息的电台上可用。
可选频率	设定即可在当前信号较弱时自动重新调整电台频率。
FM 自动关闭	设定 FM 收音机在指定时间后自动关闭。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或业务联系人列表。可储存联系人的姓名、手机号码、电邮地址及更多信息。

› 创建联系人

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人** → +。

2 选择存储位置。

3 输入联系人信息。

4 选择**储存**将联系人添加到存储器。

选择**添加到联系人**可从拨号屏幕创建联系人。

› 寻找联系人

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 向上或向下滚动联系人列表。

向左或向右滚动联系人姓名，可拨打电话或给某一联系人发送讯息。

3 选择联系人姓名。

在联系人视图中，可使用以下选项：

- 如欲拨打语音电话，选择 。
- 如欲发起视像通话，选择 。
- 如欲发送简讯或多媒体简讯，选择 。
- 如欲发送电邮讯息，选择 。
- 如欲设定收藏号码，选择 。
- 如欲编辑联系人信息，选择 。

设定快速拨号号码

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 按下选项键，然后选择**快速拨号设置**。

3 选择位置编号 → 联系人。

点住拨号屏幕上的位置编号可快速拨打此号码。

创建名片

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 在联系人列表上选择您的姓名。

3 选择 。

4 输入个人详细信息并选择**储存**。

按下选项键，然后选择**共享名片通过**，可以将名片发送给其他人或共享名片。

› 创建联系人分组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息。

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **群组**。
2. 按下选项键，然后选择**新建**。
3. 输入名称并自定义群组的设定。
4. 添加成员到群组。
5. 选择**储存**。

› 复制联系人

将 SIM 或 USIM 卡上的联系人复制到设备

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 按下选项键，然后选择**导入/导出** → **从SIM卡导入**。
3. 选择存储位置。
4. 选择要复制的联系人，然后选择**完成**。

从设备向 SIM 卡或 USIM 卡复制联系人

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 按下选项键，然后选择**导入/导出** → **导出到SIM卡**。
3. 选择欲复制的联系人，然后选择**完成** → **确定**。

› 导入或导出联系人

您可以将文件 (以 vcf 格式) 导入到设备的 USB 存储器或存储卡，或者从中导出联系人文件。

导入联系人文件

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 按下选项键，然后选择**导入/导出** → **从SD卡导入**或**从 USB 存储导入**。
3. 选择存储位置。
4. 从选项中选择导入一个联系人文件、多个联系人文件或者所有联系人文件，然后选择**确定**。
5. 选择欲导入的联系人文件，然后选择**确定**。

导出联系人

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 按下选项键，然后选择**导入/导出** → **导出到SD卡**或**导出至 USB 存储**。
3. 选择**确定**以继续。

S日历

您的设备包括一个功能强大的计划程序，可帮助您更加便捷有效地管理您的日程。了解如何创建和管理事件和任务，以及如何设定闹钟来提醒重大事件和任务。

创建事件或任务

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 选择 ＋。

3 在屏幕上选择一种事件类型。

4 输入事件的详细信息，然后选择**存储**。

更改检视模式

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 选择 ◀。

3 选择一种检视模式。

- **年**：显示一年中的所有月份
- **月**：在一个视图中显示整个月份
- **周**：全周按天划分的时间块
- **日**：全天按小时划分的分块
- **列表**：特定时间段内所有事件和任务安排的列表
- **任务**：一个任务的列表

也可以将两个手指放在屏幕上，然后通过分开或合拢手指来更改检视模式。

› 检视事件或任务

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 在日历上选择日期。

- 如欲移动到特定日期，按下选项键，然后选择**转到**，并输入日期。
- 如欲移至今天的日期，选择**今天**。

3 选择欲查看其详细信息的事件。

可按下选项键，然后选择**共享通过**，将事件发送给其他人或共享事件。

› 停止事件或任务闹钟

如果为日历事件或任务设定提醒，闹钟会在指定的时间响起。

1 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

2 选择事件通知。

3 选择事件以检视更多信息。
如欲使事件闹钟重响，选择**再响**。

S 备忘录

借助 S 备忘录，可以通过绘制素描或者添加图片或语音备忘录来创建内容丰富的备忘录。

› 创建备忘录

1 在应用程序列表中，选择 **S 备忘录**。

如果在登录三星帐户时首次启动该应用程序，选择要与备忘录同步的位置。

2 选择 在屏幕上书写或画图，或选择 通过键盘输入文本。

3 选择**输入标题**，输入备忘录的标题，然后选择**确定**。

4 可使用以下工具输入备忘录文本或绘制素描：

工具	功能
	浏览备忘录。
	画出素描；更改笔设定 (双击)。
T	使用键盘输入文本。
	擦除文本或素描；更改清除器粗细或清除输入 (双击)。
	撤消上一操作。
	重做上一操作。
	录制语音或其他声音添加声音片段。
	添加新页面到备忘录。

5 选择**储存**。

如欲将书写转换为文本，按下选项键，然后选择**手写转化为文本**。如果备忘录是用多种语言书写或包含数字和字母，转换为文本将会失败。

检视备忘录

1 在应用程序列表中，选择 **S 备忘录**。

2 选择欲查看其详细信息的备忘录。

查看备忘录时，使用以下选项：

- 如欲检视更多备忘录，向左或向右滚动。
- 如欲编辑备忘录，点击屏幕或选择 。
- 如欲删除备忘录，选择 。
- 如欲将备忘录标记为重要，选择 。
- 如欲将备忘录发送给其他人或共享备忘录，按下选项键，然后选择**共享通过**。
- 如欲将备忘录导出为 PDF 文件或图像文件，按下选项键，然后选择**导出**。导出的文件将储存在**我的文件** → **sdcard0** → **S 备忘录**。
- 如欲保护备忘录不被意外删除，按下选项键，然后选择**锁定**。
- 如欲将备忘录设置为墙纸或联系人图像，按下选项键，然后选择**设定为**。
- 如欲通过 WLAN 或 USB 打印备忘录，按下选项键，然后选择**打印**。设备仅与部分三星打印机兼容。

› 整理文件夹中的备忘录

1 在应用程序列表中，选择 **S 备忘录**。
2 按下选项键，然后选择**新建文件夹**。
3 输入文件夹的名称，然后选择**确定**。
4 按下选项键，然后选择**移动**或**复制**。
5 选择备忘录，然后选择**完成**。
6 选择新文件夹，然后选择**移动到这里**或**粘贴至此**。

录音机

了解如何使用设备的语音录制。

› 录制语音备忘录

1 在应用程序列表中，选择**录音机**。
2 选择 ● 开始录制。
如欲暂停录制，选择 ❚❚。
3 对着话筒说话。
4 完成后，选择 ■。
设备会自动储存备忘录。

播放语音备忘录

1 在应用程序列表中，选择**录音机**。

2 选择 进入语音备忘录列表。

3 选择语音备忘录。
如欲暂停播放，选择 。

4 选择 以停止播放。

可按下选项键，然后选择**共享通过**，将语音备忘录发送给其他人或共享备忘录。

自定义录音机设定

1 在应用程序列表中，选择**录音机**。

2 按下选项键，然后选择**设定**。

3 更改以下选项：

选项	功能
存储器	选择用于储存语音备忘录的存储位置。
默认名称	输入为语音备忘录命名的前缀。
录音质量	选择语音备忘录的质量级别。
彩信限制	设定可附加至多媒体简讯的最大录音长度限制。

基于网络和 GPS 的服务

如果访问互联网或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

互联网

了解如何访问常用网页以及如何将其添加到书签。

- 视所在的地区或服务提供商而定，此功能使用的标签可能不同。
- 可用的图标可能随所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 如欲访问特定网页，选择 URL 字段，输入网址，然后选择**转到**。
3. 使用下列按键浏览网页：

数字	功能
1	向前或向后移动至历史记录中的网页。
2	输入网址或关键字。

数字	功能
❸	重新加载当前网页。设备在加载网页时，该图标将变为 ✕。
❹	查看书签、储存的页面和最近的网络历史记录。
❺	检视活动浏览器窗口的缩略图。

浏览网页时，可访问以下选项：

- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始大小，双击屏幕。此功能在某些网页上可能不可用。
- 如欲打开新窗口，按下选项键，然后选择**新窗口**。
- 如欲为当前网页添加书签，按下选项键，然后选择**添加书签**。
- 如欲将当前网页的快捷方式添加到主屏，按下选项键，然后选择**添加快捷方式到主屏幕**。
- 如欲将网址发送给其他人或共享网址，按下选项键，然后选择**共享页面**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下选项键，然后选择**在页面上查找**。
- 如欲切换至桌面视图，按下选项键，然后选择**桌面视图**。

- 如欲储存当前网页以便脱机阅读，按下选项键，然后选择**保存以备离线阅读**。选择 → **已保存页面**可检视已储存的页面。
- 如欲更改亮度设定，按下选项键，然后选择**亮度**。
- 如欲检视下载历史记录，按下选项键，然后选择**下载列表**。
- 如欲通过 WLAN 或 USB 打印网页，按下选项键，然后选择**打印**。设备仅与部分三星打印机兼容。
- 如欲更改浏览器设定，按下选项键，然后选择**设定**。

通过语音搜索信息

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 选择 URL 字段。
3. 选择 并对着设备话筒说出关键字。
   设备将搜索与关键字相关的网页。
4. 选择搜索结果。

将喜好的网页收藏为书签

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 输入网址或导航至网页。
3. 按下选项键，然后选择**添加书签**。
4. 输入书签的名称，然后选择**储存**。

如欲检视书签，选择 → **书签**。从书签列表中，点住书签，然后访问以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲打开新窗口，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到主屏幕，选择**添加快捷方式到主屏幕**。
- 如欲将当前网页的地址发送给其他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制当前网页的地址，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为首页**。

› 从互联网下载文件

从互联网下载文件或应用程序时，设备会将其储存到内存中。

从互联网下载的文件可能包含会损坏设备的病毒。为了降低此风险，请只从信任的来源下载文件。

某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。此保护措施会阻止设备下载、复制、修改或传输某些文件。

1 在应用程序列表中，选择**互联网**。

2 搜索文件或应用程序，然后将其下载到设备中。

› 检视当前历史记录

1 在应用程序列表中，选择**互联网** → ☆ → **历史记录**。

2 选择欲访问的网页。

Flipboard

了解如何访问个性化新闻杂志。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择 **Flipboard**。

2 选择**立即开始**。

如果登录您的 Flipboard 帐户，则可从您的社交网络获得新闻。

3 选择新闻主题，然后选择**完成**。

4 翻阅新闻报道

Game Hub

了解如何访问游戏。

1 在应用程序列表中，选择 **Game Hub**。

2 选择一种游戏服务。

3 搜索和访问游戏。

可用的游戏可能会因所在地区或服务提供商而异。

谷歌纵横

了解如何通过 Google Latitude™ 定位服务与朋友分享您的位置和检视朋友的位置。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择**谷歌纵横**。
设备会自动加入谷歌纵横。

2 选择 → 选项。

3 选择一位朋友，或输入电子邮件地址，然后选择**添加好友**。

4 选择**是**。
您的朋友接受邀请后，便可共享位置。

5 选择**地图视图**。
您的朋友在地图上的位置将会与其照片一起显示。

地图

了解如何使用 Google Maps™ 地图服务以查找您的位置，搜索本地商家以及获取路线。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 必须启动定位服务以查找所处位置并搜索地图。► 第 129 页

搜索位置

1 在应用程序列表中，选择**地图**。
地图将显示当前位置。

2 选择 。

3 输入位置的关键字并选择 。
如欲通过语音搜索位置，选择 。

4 选择欲检视其详细信息的位置。

检视地图时，使用以下选项：

- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。
- 如欲检视所有搜索结果，选择**结果列表**。
- 如欲检视自己的位置，选择 。如欲切换至可在您移动设备时更改地图方向的罗盘视图，选择 。
- 如欲在位置上添加星标，选择带位置名称的气球 → 。
- 如欲添加附加信息的图层到地图或更改检视模式，按下选项键，然后选择**图层**。

获得到达特定目的地的路线

1 在应用程序列表中，选择**地图**。

2 选择 。

3 输入起点和目的地的地址。
如欲输入联系人列表中的地址或加星标的地点，或选择地图上的点，选择 → 选项。

4 选择出行方式，然后选择**获取路线**。
路线显示在地图中。取决于选择的出行方式，您可能会看到多条路线。

5 完成后，按下选项键，然后选择**清空结果**。

更多服务

访问更多服务以便为设备下载并安装额外的应用程序。在应用程序列表中，选择 **More Services**。

导航

了解如何获取到达您的目的地的语音指示。

- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择**导航**。

2 通过以下方法输入目的地：
- 通过语音输入目的地。
- 用虚拟键盘输入目标位置。
- 从联系人地址中选择目的地。
- 从加星标的地点选择目的地。

3 安装所需的软件，然后使用导航功能。

本地

了解如何搜索商业场所和旅游景点。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择**本地**。

2 如果要搜索特定位置附近的商业场所或旅游景点，选择您的位置 → **输入地址**。

3 选择类别。
设备将搜索附近与该类别相关的地点。

4 选择欲查看其详细信息的地点名称。

如欲添加更多类别，可按下选项键，然后选择**添加搜索捷径**。

Play 商店

设备的功能可通过安装附加应用程序而得到扩充。Play 商店 为您提供了一种方便快捷的方式，让您轻松购买移动应用程序。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 设备会将已下载应用程序中的用户文件保存在内部存储器中。

› 下载应用程序

1 在应用程序列表中，选择 **Play 商店**。

2 搜索应用程序并将其下载到设备中。
下载完成时，设备将自动安装应用程序。

› 卸载应用程序

1 在应用程序列表中，选择 **Play 商店**。

2 按下选项键，然后选择**我的应用**。

3 选择项目。

4 选择**卸载** → **确定**。

Samsung Apps

通过 Samsung Apps，您可以轻松下载各种适用于您设备的应用程序和更新。借助 Samsung Apps 方便好用的应用程序，您的设备将变得更加智能。了解上面提供的有用应用程序并增强您的移动体验。

1 在应用程序列表中，选择 **Samsung Apps**。

2 搜索并下载应用程序到设备。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 *www.samsungapps.com*，或者参阅 Samsung Apps 手册。

应用精品

查找并下载三星推荐的最新应用程序。在应用程序列表中，选择 **S Suggest**。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

YouTube

了解如何通过 YouTube™ 视频分享服务观看和上传视频。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 播放视频

1. 在应用程序列表中，选择 **YouTube**。
2. 选择视频。
3. 逆时针旋转设备进入横屏模式。
4. 使用下列按键控制播放过程：

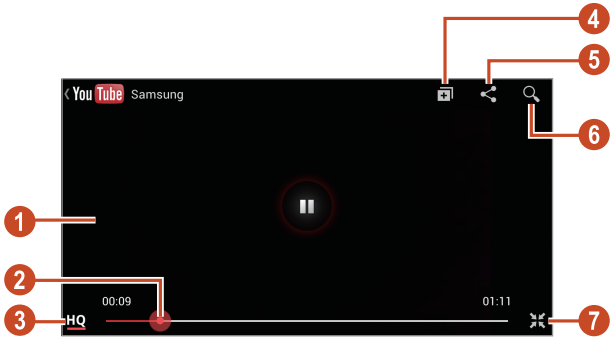

数字	功能
❶	拖动该栏可在文件中快进或快退。
❷	更改显示的质量。
❸	检视视频质量。此功能对于某些视频可能不可用。
❹	暂停或继续播放。
❺	发送 URL 给其他人。
❻	搜索视频。
❼	旋转屏幕进入竖屏模式。

› 上传视频

1 在应用程序列表中，选择 **YouTube**。

2 如果链接至 YouTube，选择您的 Google 帐户。

3 选择 ⬆ → 视频。

如果首次上载视频，选择要上载视频的网络类型。

4 输入上载视频的详细信息并选择**上传**。

语音搜索

了解如何通过语音搜索互联网。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择**语音搜索**。

2 对着设备话筒说出关键字。
设备将搜索与关键字相关的网页。

3 选择搜索结果。

连接能力

USB 连接

了解如何使用 USB 数据线将设备连接到电脑。

设备正在传输或访问数据时，请勿断开 USB 数据线与电脑的连接。否则可能会导致数据丢失或损坏设备。

为获得最佳效果，将 USB 数据线直接连接至电脑上的 USB 端口。使用 USB 集线器时，数据传输可能会失败。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站下载该程序。

Samsung Kies 同时适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

1 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。
Samsung Kies 在电脑上自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 连接

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

› 作为媒体设备连接

可以将设备连接至电脑并访问设备上储存的媒体文件。

1 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。

2 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

3 选择**已连接为媒体设备** → **媒体设备 (MTP)**。

4 在设备和电脑之间传输文件。

› 连接作为照相设备

可以将设备作为照相机连接至电脑并访问设备中的文件。

当电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或并未安装适用于该设备的 USB 驱动程序时，可使用此 USB 连接模式。

1 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。

2 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

3 选择**已连接为媒体设备** → **摄像头 (PTP)**。

4 在设备和电脑之间传输文件。

Wi-Fi

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接任何符合 IEEE 802.11 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网，或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

您的设备使用非统一的频率，目的是在所有欧洲国家中使用。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但不允许在室外环境使用 WLAN。

› 开启 Wi-Fi 功能

在应用程序列表中，选择**设定**，然后向右拖动 **Wi-Fi** 开关。

WLAN 功能会在后台运行并将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动该功能。

› 寻找并连接 Wi-Fi 接入点

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **Wi-Fi**。
   设备将自动搜索可用的 Wi-Fi 接入点。
2. 选择接入点。
3. 输入接入点的密码 (如有必要)。
4. 选择**连接**。

手动添加 Wi-Fi 接入点

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **Wi-Fi** → **添加 Wi-Fi 网络**。
2. 输入接入点的 SSID，然后选择一种安全类型。
3. 根据选择的安全类型设置安全设置，然后选择**储存**。

通过保护设置连接 Wi-Fi 接入点

通过 WPS 按钮或 WPS PIN 连接至安全接入点。如欲使用此方法，无线接入点必须具有 WPS 按钮。

通过 WPS 按钮连接

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **Wi-Fi**。
2. 按下选项键，然后选择 **WPS推送按钮**。
3. 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

通过 WPS PIN 连接

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **Wi-Fi**。
2. 按下选项键，然后选择 **WPS PIN 条目**。
3. 在接入点上，输入设备的 PIN 码。

设定静态 IP 设定

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **Wi-Fi**。
2. 选择一个接入点 → **显示高级选项**。
3. 选择 **IP 设定**下拉菜单。
4. 选择**静止**。

5 更改 IP 设定。

6 选择**连接**。

› 自定义 WLAN 设定

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **Wi-Fi**。

2 按下选项键，然后选择**高级设定**。

3 更改以下选项：

选项	功能
网络通知	WLAN 接入点可用时进行通知。
睡眠期间保持 Wi-Fi 开启	设定在休眠模式下是否保持 WLAN 开启。
检查互联网服务	使用当前的接入点时，检查是否可以访问互联网服务。
Wi-Fi 定时器	设定打开或关闭 WLAN 功能的时间。
MAC 地址	查看 MAC 地址。
IP地址	查看 IP 地址。

Wi-Fi直连

了解如何使用直接 WLAN 功能在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备。

将设备直连到另一台设备

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi直连**。

2 选择**扫描**。

3 选择一个设备。
其他设备的所有者接受连接，设备就会连接。

通过选择**多连接**，可将您的设备连接多个设备并发送数据。

通过 Wi-Fi 发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目。

2 选择一个选项以通过 Wi-Fi 发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索并选择另一个设备。

通过 Wi-Fi 接收数据

接收数据时，数据将自动储存至设备。接收的数据被储存至 ShareViaWiFi 文件夹。

AllShare Cast

了解如何使用 AllShare Cast 加密狗连接至您的设备，然后共享内容。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有些文件在播放时可能需要缓冲，具体取决于网络连接情况。
- 为了节能，请在不用时取消 AllShare Cast 功能。
- 如果指定 Wi-Fi 频带，可能无法找到或连接 AllShare Cast 加密狗。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的 AllShare Cast 体验。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **AllShare Cast**。

如果将 AllShare Cast 桌面工具添加到主屏幕，您将可方便地访问此功能。

2 向右拖动 **AllShare Cast** 开关。

3 选择一个设备。

设备连接后，可在其他设备的显示屏上看到您的设备显示。

4 打开或播放文件。

5 通过控制设备上的键来控制显示屏。

AllShare Play

了解如何使用 AllShare Play 服务来通过互联网播放储存在各种设备上的内容。可以通过 AllShare Play 播放并将任意设备上的文件发送到另一设备或网络存储服务器。

如欲使用 AllShare Play 设备，必须先登录 Google 和三星帐户，并将两个或更多设备注册为文件服务器。注册方法因设备类型而异。如欲获得有关使用 AllShare Play 的详细信息，按下选项键，然后选择 **常见问题**。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 发送文件

1. 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2. 选择包含媒体文件的设备或网络存储器。
3. 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4. 选择 。
5. 选择用于储存文件的设备或网络存储器。

› 共享文件

1. 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2. 选择包含媒体文件的设备或网络存储器。
3. 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4. 选择 ，然后选择社交网络站点。

› 在远程设备上播放文件

- 支持的文件格式可能会不同，具体取决于连接作为媒体播放器的设备。
- 有些文件在播放时可能需要缓冲，具体取决于网络连接情况。

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择包含媒体文件的设备或网络存储器。
3 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4 选择 。
5 选择要用作媒体播放器的设备。
6 通过设备上的按键来控制播放。

› 使用 Group Cast 功能

可以与连接至同一 WLAN AP 的多个其他设备共享屏幕。

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
3 选择 → **群组广播**。
4 输入 PIN 码并选择**完成**。
5 选择**确定**以启动 Group Cast。
6 在另一设备上，通过输入 PIN 码来加入 Group Cast。

管理网络存储服务器上的内容

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择网络存储服务器。
3 检视和管理您的文件。

自定义 AllShare Play 设定

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 按下选项键，然后选择**设置**。
3 更改以下选项：

选项	功能
注册的存储器	检视已添加至 AllShare Play 的网络存储服务器。
注册的设备	检视或编辑已添加至 AllShare Play 的设备。
设置 web 服务	登录社交网站以上传文件。
自动上传照片	设定为登录时自动上传照片到网络存储器。
视频质量设置	设定为在播放电脑上储存的视频时优化设备的视频质量。
锁定 AllShare Play	用三星帐户的密码锁定 AllShare Play。
语言	选择显示语言。
关于	查看 AllShare Play 资讯。

移动网络共享

了解如何与其他设备共享本设备的移动网络连接。

› 通过 WLAN 共享设备的移动网络

了解如何将本设备用作其他设备的无线接入点。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **网络分享和便携式热点** → **便携式Wi-Fi热点**。

2 向右拖动**便携式Wi-Fi热点**开关，启动通过 WLAN 进行的移动网络共享。

3 选择**配置**配置网络设定，以将设备用作接入点：

选项	功能
网络 SSID	编辑将向其他设备显示的设备名称。
隐藏我的设备	设定即可阻止其他设备定位您的设备。
安全	选择安全设定类型。
密码	输入密码，以避免未经授权访问您的移动网络。此选项仅在设置安全设定选项时可用。

选项	功能
显示密码	设定即可在输入密码时显示输入内容。
显示高级选项	选择广播渠道。

4 选择**储存**。

5 在其他设备上找到设备的名称并连接至移动网络。

可以将移动网络共享限制为指定设备。选择**已允许设备**，创建一个设备列表，然后选择您的设备名称以将共享模式更改为**仅限允许的设备**。

› 通过 USB 共享设备的移动网络

了解如何通过与电脑建立 USB 连接来将本设备用作无线调制解调器。

1 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。

2 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **网络分享和便携式热点**。

3 选择 **USB网络分享**，启动通过 USB 进行的移动网络共享。

如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享**旁边的复选框。

电脑操作系统不同，共享方式可能不同。

› 通过蓝牙共享设备的移动网络

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **网络分享和便携式热点**。

2 选择**蓝牙网络分享**，启动通过蓝牙进行的移动网络共享。

3 在其他设备上，查找并与您的设备配对。
确保您已启用蓝牙功能和可视设定。

蓝牙

了解如何通过蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与本设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的剽窃商业机密或非法窃听通讯)。对于因非法使用蓝牙功能所造成的后果，三星概不负责。

启动蓝牙功能

在应用程序列表中，选择**设定**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

查找并与其他设备配对

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **蓝牙** → **扫描**。
2. 选择一个设备。
3. 选择**确定**以匹配两个设备之间的蓝牙 PIN 码。或者，输入蓝牙 PIN 码，然后选择**确定**。
   当其他设备的所有者接受连接或输入相同的 PIN 码时，配对即可完成。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙 PIN 码 (如 0000)。如果要配对的设备具有 PIN 码，则必须输入相应的 PIN 码。

通过蓝牙发送数据

1. 从适当的应用程序选择文件或项目。
2. 选择一个选项以通过蓝牙功能发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3. 搜索蓝牙设备并与之配对。

› 通过蓝牙接收数据

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **蓝牙**，然后选择设备旁边的复选框。

如欲选择设备的可见时长，按下选项键并选择**可见超时**。

2 出现提示时，选择**确定**以匹配蓝牙 PIN 码或输入蓝牙 PIN 码并选择**确定** (如有必要)。

3 选择**接受**来确认两个设备之间的连接。

收到的数据将保存至 Bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动储存到联系人中。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务并使用其他 GPS 功能。

为了更好地接收 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在使用防晒膜的车辆中

使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或挡住天线周围的区域。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息或搜索地图。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **定位服务**。

2 更改以下选项：

选项	功能
使用无线网络	设定为使用 WLAN 和 / 或移动网络查找所处位置。 使用移动网络可能会产生额外费用。
使用GPS卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。
位置和 Google 搜索	设定手机以将您的当前位置用于 Google 搜索和其他 Google 服务。

VPN 连接

了解如何创建虚拟专用网 (VPN) 以及如何通过互联网安全连接 VPN。

- 设备需配置互联网接入设定。如果无法访问互联网，必须对连接进行编辑。如果不确定应输入什么信息，请咨询 VPN 管理员。
- 如欲使用该功能，必须启动屏幕锁定功能。

› 设定 VPN 配置

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **VPN** → **添加 VPN 网络**。

2 更改以下选项：

选项	功能
名称	输入 VPN 服务器的名称。
类型	选择 VPN 类型。
服务器地址	输入 VPN 服务器的地址。
L2TP密钥	输入 L2TP 特权密码。
IPSec 识别符	输入用户名。
IPsec预共享密钥	输入预共享安全密钥。
IPSec 用户证书	选择 VPN 服务器将用以标识您身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载证书。
IPSec CA 证书	选择 VPN 服务器将用以标识您身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载证书。
IPSec服务器证书	选择 VPN 服务器用以标识您身份的服务器证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载证书。

选项	功能
PPP 加密 (MPPE)	设定即可在将数据发送至 VPN 服务器之前进行加密。
显示高级选项	设定即可更改高级网络设定。

可用选项因 VPN 类型而异。

3 完成后，选择**储存**。

› 连接到个人网络

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **VPN**。

2 选择专用网络。

3 输入用户名和密码，然后选择**连接**。

工具

计算器

了解如何使用设备执行运算。

› 执行计算

1 在应用程序列表中，选择**计算器**。

2 使用屏幕上的按键执行基本运算。

旋转设备进入横屏模式以使用科学计算机。如果已阻止使显示屏在旋转设备时自动旋转，按下选项键，然后选择**科学计算器**。

› 检视计算历史记录

1 在应用程序列表中，选择**计算器**。

2 执行计算。

3 选择 隐藏计算机键盘。
出现计算历史记录。

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时钟。也可使用秒表、倒数计时器和台钟。

设定闹钟

1 在应用程序列表中，选择**时钟** → **闹钟**。

2 选择**创建闹钟**。

3 设定闹钟的详细信息。
向右拖动**智能闹钟**开关启动模拟的自然声音，且使其在主闹钟之前响起。

4 完成后，选择**储存**。

如欲取消闹钟，选择闹钟旁边的时钟图标。如欲删除闹钟，按下选项键，然后选择**删除**。

停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，选择 ，然后将手指拖到大圆外面。
- 如欲使闹钟在多睡的时间内静音，选择 zZ，然后将手指拖到大圆外面。

创建世界时钟

1 在应用程序列表中，选择**时钟** → **世界时间** → **添加城市**。

2 输入城市名称或从城市列表中选择。
- 如欲选择当前城市，选择 。
- 如欲在世界地图检视中选择城市，选择 。

如欲为时钟应用夏时制，点住时钟，然后选择**夏时制设置**。

使用秒表

1 在应用程序列表中，选择**时钟** → **秒表**。
2 选择**开始**启动秒表。
3 选择**计时**记录单圈用时。
4 完成后，选择**停止**。

使用倒数计时器

1 在应用程序列表中，选择**时钟** → **计时器**。
2 设定倒计时的时间长度。
3 选择**开始**以开始倒计时。
4 计时器时间结束后，选择 ，然后将手指拖到大圆外面以停止闹钟。

使用台钟

台钟显示当前时间、日期和天气。

1 在应用程序列表中，选择**时钟** → **桌面时钟**。
2 选择 以全屏检视台钟。
3 按下选项键，然后选择**设定**。
4 更改以下选项：

选项	功能
隐藏状态栏	设定为隐藏或显示状态栏。
墙纸	选择桌面时钟的背景图像。
日历	设定为显示日历。

选项	功能
天气预报	设定为显示您当前所在位置的天气。也可选择温度单位并将台钟设定为自动更新天气资讯。
亮度	调整显示屏的亮度。
底座设置	更改将台式电脑的底座与设备一起使用的设定。

下载列表

了解如何管理从网络或电邮中下载文件的日志。

1 在应用程序列表中，选择**下载列表**。

2 选择下载类别。

3 如欲打开下载的文件，选择该日志。
如欲删除日志，选择复选框，然后选择 。

Dropbox

了解如何使用 Dropbox 云存储服务以储存并与他人共享您的文件。将文件储存到 Dropbox 文件夹时，设备将自动与网络服务器及其他已安装 Dropbox 的电脑同步。

启动 Dropbox

1. 在应用程序列表中，选择 **Dropbox** → **Start**。
2. 选择 **I'm already a Dropbox user**。
   如果是新用户，选择 **I'm new to Dropbox** 以创建一个帐户。
3. 输入电邮地址和密码，然后选择 **Log in**。
4. 选择 **Next**。
5. 选择 **Turn on** 以自动上传使用设备上的照相机拍摄的照片和视频。

上传文件到 Dropbox 文件夹

1. 在应用程序列表中，选择 **Dropbox**。
2. 选择 → **Photos or videos** 或 **Other files**。
3. 选择文件。
4. 选择 **Dropbox** → 文件夹。
5. 选择 **Upload**。
   文件夹中的文件将添加到网络服务器及您的家用电脑中。

检视文件

1. 在应用程序列表中，选择 **Dropbox** → 。
2. 选择文件。

帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

1 在应用程序列表中，选择**帮助**。

2 选择项目以查看提示。

如果已隐藏帮助弹出窗口，如欲重置，选择**显示帮助提示弹出窗口**，然后选择项目。

我的文件

了解如何访问设备中储存的各种类型的文件。

› 支持的文件格式

本设备支持以下文件格式：

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
录像	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv
音乐	mp3、3ga、aac、m4a、wma
声音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。

› 检视文件

1 在应用程序列表中，选择**我的文件**。

2 选择文件夹。
- 如欲移动到文件目录的上一级，选择 。
- 如欲返回主目录，选择 。

3 选择文件。

从文件夹列表中，按下选项键以访问以下选项：
- 如欲创建用于管理文件的文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲搜索储存在设备中的文件，选择**搜索**。
- 如欲更改检视模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排序通过**。
- 如欲将文件发送给其他人或共享文件，选择**共享通过**。
- 如欲将文件或文件夹移动或复制到其他文件夹，选择**移动**或**复制**。
- 如欲更改文件或文件夹的名称，选择**重命名**。
- 如欲更改文件管理器设定，选择**设定**。

NFC

设备允许您读取包含有关产品信息的近距离无线通讯 (NFC) 标签。在下载所需的应用程序之后，也可使用此功能来付款或购买车票。

电池包含内置 NFC 天线。小心处置电池，以免损坏 NFC 天线。

如果屏幕锁定，设备将无法读取 NFC 标签或接收数据。

启动 NFC 功能

在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **NFC**，然后向右拖动 **NFC** 开关。

读取 NFC 标签信息

一旦启动 NFC 功能，设备即会在您将设备靠近 NFC 标签时读取产品信息。标签上的信息将出现在显示屏上。

通过 NFC 功能购物

使用 NFC 功能进行购物之前，必须先注册手机支付服务。如欲注册或了解有关该服务的详细信息，请联系您的服务提供商。

1. 将设备的背面贴近 NFC 卡阅读器。
2. 出现提示时，输入 PIN 码并再次将设备贴近 NFC 卡阅读器 (如有必要)。

通过 Android 传送发送数据

借助 Android 传送功能，可以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **NFC**。
2. 向右拖动 **Android 传送**开关。
3. 打开网页或从相应的应用程序中选择一个项目。
4. 将您设备的背面与其他设备的背面靠到一块。
5. 点击设备的屏幕。
   您设备上的数据将发送并显示在其他设备的屏幕上。

通过 S 传送发送数据

借助 S 传送功能，可以发送音乐、视频、图像和文档等数据。

请勿使用 S 传送发送受版权保护的数据。该行为违反版权法。对于任何因用户非法使用受版权保护的数据而导致的法律问题，三星概不负责。

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **S 传送**。
2. 向右拖动 **S 传送**开关。
3. 启动使用音乐、视频、图像或文档的应用程序。
4. 打开或播放文件。
5. 将您设备的背面与其他设备的背面靠到一块。
6. 点击设备的屏幕。
   您设备上的数据将发送并显示在其他设备的屏幕上。

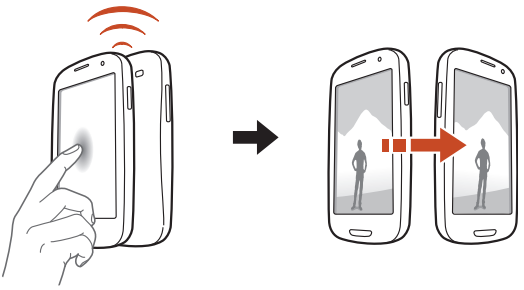

如果两个设备尝试同时发送数据，文件传输将会失败。

Google

了解如何搜索设备中的数据或互联网上的信息。

1 在应用程序列表中，选择 **Google**。

2 输入关键字并选择 。
如欲通过语音搜索数据，选择 ，然后对着设备的话筒说出一个关键字。

3 选择搜索结果。

SIM 工具包

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定，此应用程序使用的标签可能不同。在应用程序列表中，选择 **SIM Toolkit**。

S Voice

了解如何使用 S Voice 提供的声控指令功能。只需对着设备说话，即可拨号、发送信息、编写备忘录或完成其他任务。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 如果发音不清楚、在噪杂的地方讲话时或以粗话或俚语以及方言口音说话时，设备将无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

1 在应用程序列表中，选择 **S Voice**。

2 对着设备话筒说出命令。
如欲说出新命令，选择 。

可选择 取消语音提示。

设定

访问设定选项

1 在应用程序列表中，选择**设定**。

2 选择设定类别，然后选择选项。

Wi-Fi

启动 Wi-Fi 功能以连接至 Wi-Fi AP 并访问互联网或其他网络设备。

如欲使用选项，按下选项键。

- **高级设定**：自定义 Wi-Fi 设定。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 Wi-Fi AP。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 Wi-Fi AP。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

数据使用

记录数据使用量及自定义限制设定。

- **移动数据**：设定为使用任何移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制**：设定使用移动数据的限制。
- **数据使用周期**：输入按月重置日期以监控数据使用情况。

如欲使用更多选项，按下选项键。

- **数据漫游**：设定为在漫游时使用数据连接。
- **限制背景数据**：设定为在使用移动网络时关闭背景中的同步功能。
- **自动同步数据**：设定设备自动同步联系人、日历、电邮、和社交网络图像数据。
- **显示Wi-Fi使用量**：设定为显示通过 Wi-Fi 的数据使用情况。
- **移动热点**：搜索和使用另一设备的移动网络。

更多设置

更改设定以控制与其他设备或网络的连接。

› 飞行模式

启动飞行模式以禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络功能。

› 移动网络

- **移动数据**：设定为使用任何移动网络上的数据连接。
- **数据漫游**：设定为在漫游时使用数据连接。

- **接入点名称**：为移动网络选择接入点名称 (APN)。可以添加或编辑 APN。如欲将 APN 设定重置为出厂默认设定，按下选项键，然后选择**重置为默认值**。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **网络运营商**：
  - **搜索网络**：搜索并选择网络。
  - **请自动选择**：设定设备以选择第一个可用网络。

› 网络分享和便携式热点

- **便携式Wi-Fi热点**：设定为将本设备用作其他设备的无线接入点。
- **USB网络分享**：设定为通过与电脑建立 USB 连接来将本设备用作无线调制解调器。
- **蓝牙网络分享**：启动蓝牙共享功能以通过蓝牙共享移动网络。
- **帮助**：查看有关使用网络分享功能的信息。

› VPN

设定和管理虚拟专用网络 (VPN)。

› NFC

启动 NFC 功能以读取或写入包含信息的 NFC 标签。

› S 传送

启动 S 传送功能以将音乐、视频、图像和文档等数据发送至支持 NFC 和直接 Wi-Fi 的设备。

› 附近的设备

- **文件共享**：启动媒体共享以允许其他 DLNA 认证设备访问本设备上的媒体。
- **共享内容**：设定为与其他设备共享您的内容。
- **设备名称**：输入设备的媒体服务器名称。
- **已允许的设备列表**：查看允许访问您设备的设备列表。
- **不允许的设备列表**：查看阻止访问您设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于存储已下载媒体文件的内存位置。
- **从其它设备上传**：设定为接受从其它设备上传。

› AllShare Cast

启动 AllShare Cast 功能并与他人共享显示屏。

› KIES 通过Wi-Fi

通过 Wi-Fi 将设备连接至 Samsung Kies。

主屏模式

选择主屏模式 (基本或简易)。

阻止模式

选择将要阻止的通知或设定为允许在阻止模式下为来自指定联系人的来电发出通知。

声音

更改设备的各种声音设定。

- **音量**：调整设备各种声音的音量。
- **振动强度**：调整振动强度。
- **设备铃声**：选择来电提示铃声。
- **设备振动**：添加或选择振动模式。
- **默认通知**：选择事件提示铃声，如收到新讯息和未接来电。
- **声音和振动**：设定设备在来电时振动并播放铃声。
- **按键声音**：设定设备以在拨号屏幕上输入号码时发出声音。
- **触摸声音**：设定设备在选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触觉反馈**：设定设备以在按下选项键或返回键，或紧按住电源开关键或主页键时振动。
- **自动触觉**：设定设备在已下载的应用程序发出声音时振动。

显示

更改设定以控制设备上的显示和背景灯。

- **墙纸**
  - **主屏**：为主屏幕选择一张背景图片。
  - **锁定屏幕**：为锁定屏幕选择一张背景图片。
  - **主屏幕与锁定屏幕**：为主屏和锁定屏幕选择一张背景图片。
- **LED 指示灯**
  - **充电**：设定为在为电池充电时打开服务灯。
  - **电量低**：设定为在电池电量低时打开服务灯。
  - **通知**：设定为在有未接来电、新讯息或通知时打开服务灯。
  - **语音录制**：设定为在录制语音备忘录时打开服务灯。
- **屏幕模式**：选择显示模式。
  - **动态**：使用此模式以使显示色调更鲜艳。
  - **标准**：使用此模式呈现普通环境。
  - **天然**：使用此模式以使显示色调类似于电视。
  - **电影**：使用此模式以处理昏错的环境，例如在黑暗的房间内。
- **亮度**：调整显示屏的亮度。

- **自动旋转屏幕**：设定界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **Smart stay**：设定为避免在您看显示屏时关闭显示屏背景灯。
- **字体风格**：更改显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改用于在应用程序中创建或显示项目的字体大小。
- **点击按键灯持续时间**：选择关闭按键背景灯前设备等待的时间长度。
- **显示电池电量百分比**：设定为查看剩余的电池寿命。
- **自动调节屏幕色调**：设定以通过调节显示屏的亮度来节约能源。

存储

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化存储卡。

格式化存储卡会永久删除存储位置中的所有数据。

由于操作系统和默认应用程序占用部分内存，因此实际的可用内存容量会少于指定的容量。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设定。

- **CPU 节电**：设定设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕节电**：设定设备降低显示屏的亮度。
- **背景颜色**：设定设备降低电邮和互联网背景颜色的亮度。
- **关闭触觉反馈**：设定为避免设备在按下选项键或返回键，或紧按住电源开关键或主页键时振动。
- **了解省电**：查看电池省电信息。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

定位服务

更改定位服务的设定。

- **使用无线网络**：设定为使用 Wi-Fi 和/或移动网络查找所处位置。
- **使用GPS卫星**：设定为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- **位置和 Google 搜索**：设定设备以将您的当前位置用于 Google 搜索和其他 Google 服务。

锁定屏幕

更改用于确保设备安全的设定。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。
- **锁屏选项**：

这些设定仅在设定滑锁选项时适用。

- **快捷键**：设定为在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷键。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

- **信息标签**：设定为在锁定屏幕上显示新闻和股票资讯。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

- **时钟**：设定为在锁定屏幕上显示时钟。
- **双时钟**：设定为在锁定屏幕上显示双时钟。
- **天气**：设定为显示天气资讯并更改天气显示的设定。
- **涟漪效果**：设定为在锁定屏幕上显示涟漪效果。
- **帮助文本**：设定为在锁定屏幕上显示帮助文本。
- **摄像头快速访问**：设定设备在屏幕锁定时通过点住屏幕并旋转设备来启动照相机。

- **在锁屏唤醒**：设定设备在屏幕锁定时识别唤醒命令。
- **设置唤醒命令**：设定唤醒命令以启动 S Voice 应用程序或执行指定的功能。

• **所有者信息**：输入在锁定屏幕上显示的信息。

安全

• **加密设备**：设定密码以加密储存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设定之前，应先为电池充电，因为加密数据可能需要超过一个小时。

• **加密外置 SD 卡**：
- **加密**：设定为在将文件储存至存储卡时加密文件。
- **全卡加密**：设定为加密存储卡上的所有文件。
- **不包括多媒体文件**：设定为加密存储卡上除媒体文件外的所有文件。

如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设定，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设定。

- **远程控制**：设定为允许通过互联网远程控制遗失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星和 Google 帐户。
  - **账户注册**：添加或查看您的三星和 Google 帐户。
  - **使用无线网络**：设定为允许收集位置数据，并允许通过 Wi-Fi 和移动网络确定遗失或被盗设备的位置。
- **SIM卡更换警告**：启动查找我的设备功能。
- **查找我的手机网页**：访问 SamsungDive 网站 (*www.samsungdive.com*)。可以在 SamsungDive 网站上跟踪和控制遗失或被盗的设备。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定SIM卡**：设定为锁定 SIM 或 USIM 卡。如欲在设备上使用 SIM 或 USIM 卡，必须输入 PIN 码。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN 码。
- **使密码可见**：设定为在输入密码时显示输入内容。
- **设备管理器**：查看设备认可的管理员。可允许设备管理员为设备应用新策略。
- **未知来源**：设定设备以安装从任何来源下载的应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能安装从 Play 商店下载的应用程序。
- **信任的证书**：设定为使用证书和凭证以确保安全使用应用程序。

- **从设备存储空间安装**：安装储存在 USB 存储设备上的加密证书。
- **清除证书**：从设备删除凭证并重置密码。

语言和输入

更改语言和文本输入的设定。

› 语言

选择显示语言。

› 默认

选择文本输入法。

› Google 语音输入

启动 Google 语音输入功能以通过语音输入文本。如欲更改语音输入设定，选择 ⚙。

- **选择输入语言**：选择 Google 语音识别的输入语言。
- **屏蔽不文明的字词**：设定为阻止设备识别语音输入中的冒犯性用语。
- **下载离线语音识别包**：下载和安装语言数据以供离线语音输入使用。

› 三星键盘

如欲更改三星键盘设定，选择 ⚙。

- **纵向键盘类型**：选择键盘类型。
- **输入语言**：选择键盘所用的输入语言。

- **预测文本**：启动 XT9 模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。也可自定义单词预测设定。
- **连续输入**：设定为在键盘上滑动输入文本。
- **键盘滑动**：设定为通过在键盘上左右滑动手指来切换文本输入模式。
- **手写**：启动手写模式。也可更改手写模式的设定，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **语音输入**：启动语音输入功能以通过语音输入文本。
- **自动大写**：设定为自动将句子的首个字母大写。
- **自动添加标点**：设定为在需要时自动插入标点符号。
- **字符预览**：设定设备为点击的每个字母显示预览图。
- **按键振动**：设定设备在点击按键时进行振动。
- **按键声音**：设定设备在点击按键时发出声音。
- **指南**：查看有关使用三星键盘的教程。
- **重置设置**：将三星键盘设定重置为出厂默认值。

› 语音识别器

选择语音识别引擎。

› 语音搜索

以下选项适用于 Google 语音识别：

- **语言**：选择用于 Google 语音识别的语言。
- **语音输出**：设定设备提供语音反馈以提示当前操作。
- **屏蔽不文明的字词**：设定为隐藏语音搜索结果中的冒犯性用语。
- **下载离线语音识别包**：下载和安装语言数据以供离线语音输入使用。

以下选项适用于三星语音识别：

- **语言**：选择用于语音识别的语言。
- **通过主页键打开**：设定为按下主页键两次启动 S Voice 应用程序。
- **使用位置**：设定为将位置信息用于语音搜索结果。
- **隐藏粗话脏话**：设定为隐藏从语音搜索结果识别出的不文明字词。
- **帮助**：查看有关使用 S Voice 应用程序的信息。
- **关于**：查看版本信息。
- **应用程序的语音命令**：设定设备识别用于控制设备的语音命令。可以选择该功能以通过语音命令进行控制。
- **自动启动免提**：设定为在通过 S Voice 应用程序拨打电话时自动打开扬声器。
- **显示信息正文**：设定为显示在驾驶模式下收到的新讯息的正文。

- **唤醒命令**：设定为在使用 S Voice 应用程序时，通过说出唤醒命令来启动语音识别。
- **在锁屏唤醒**：设定设备在屏幕锁定时识别唤醒命令。
- **设置唤醒命令**：设定唤醒命令以启动 S Voice 应用程序或执行指定的功能。
- **查看错过的事件**：设定为在按下耳机按钮启动 S Voice 应用程序时，显示未接来电、未读讯息或错过的事件。
- **本地地址**：输入您的家庭地址以在 S Voice 应用程序中使用您的位置信息。
- **登录到 Facebook**：输入您的 Facebook 帐户信息。
- **登录到 Twitter**：输入您的 Twitter 帐户信息。

› 文字转语音输出

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设定，选择 ⚙。
- **语速**：选择 TTS 功能的速度。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式以便为来电、讯息或事件详情提供音频通知。

› 指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

备份并重置

更改用于管理设定和数据的设定。

- **备份我的数据**：设定以将设定和应用程序数据备份到 Google 服务器。
- **备份账户**：设定或编辑 Google 备份帐户。
- **自动恢复**：设定为在您需要重新安装应用程序时恢复设定的应用程序数据。
- **恢复出厂设定**：将设定重置为出厂默认值，并删除所有数据。

添加账户

添加电邮或社交网络服务帐户。

动作

启动动作功能并更改设备控制动作识别功能的设定。

- **体感拨号**：设定为在查看通话、讯息或联系人详细信息时，通过拿起并将设备靠近耳朵来拨打语音通话。
- **智能提示**：设定设备在您拿起设备时提示有未接来电或新讯息。
- **双击转至顶部**：设定为在双击设备时移至联系人列表或电子邮件的顶部。
- **倾斜以缩放**：设定为使用倾斜动作以在查看图像或浏览网页时进行放大或缩小。

- **摇动以移动图标**：设定设备在点住项目，然后将设备滑向左侧或右侧时将项目移至另一页。
- **平移设备以浏览图片**：设定为在图像放大时，朝任意方向滑动设备以滚动查看图像。
- **晃动以更新**：设定为晃动设备以搜索蓝牙或 Kies air 设备。
- **翻转以静音/暂停**：设定为在翻转设备时关闭铃声、暂停媒体播放或关闭 FM 收音机声音。
- **灵敏度设置**：调整各个动作的反应速度。
- **了解动作**：查看控制动作的教程。
- **手掌滑动以捕捉**：设定为用手在屏幕上向左或向右擦动时捕捉屏幕图像。
- **手掌触摸以静音/暂停**：设定为在用手掌触摸屏幕时暂停媒体播放或关闭 FM 收音机声音。
- **了解手部动作**：查看控制手部动作的教程。

配件

更改配件设定。

- **底座声音**：设定设备以在设备连接至或从台式底座移除时播放声音。
- **音频输出模式**：设定为当设备连接至台式底座时，可使用底座扬声器。

- **桌面主屏幕显示**：设定设备在设备连接至台式底座时显示台钟。
- **音频输出**：选择要在设备连接至 HDMI 设备时使用的声音输出格式。

有些设备可能不支持环绕声设定。

- **音频应用程序**：设定设备在将耳机连接至设备时显示可用的应用程序。

日期和时间

更改设定以控制时间和日期在设备上显示的方式。

如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下，时间和日期将会重置。

- **自动日期和时间**：设定设备从网络接收时间信息并自动更新时间和日期。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **自动时区**：设定为在跨时区旅行时从网络接收时区信息。
- **选择时区**：选择时区。
- **使用24小时制**：设定为以 24 小时格式或 12 小时格式显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

辅助功能

辅助工具服务是专门为那些具有身体障碍的人士定制的特殊功能。更改设定以改善对设备界面和功能的可访问性。

- **自动旋转屏幕**：设定界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **说出密码**：设定设备大声读出通过 TalkBack 输入的密码。
- **呼叫应答/结束**：
  - **应答键**：设定为按下主页键接听来电。
  - **电源键结束通话**：设定为按下电源开关键时结束通话。
- **辅助功能快捷方式**：向辅助功能设定添加快捷方式，该快捷方式在紧按住电源开关键时会出现。
- **TalkBack**：启动 TalkBack 以提供语音反馈。
- **字体大小**：更改用于在应用程序中创建或显示项目的字体大小。
- **负色**：反转显示颜色以提高可见度。
- **改进网络辅助设置**：设定应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **单声道音频**：使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音**：关闭所有设备声音。
- **按住延迟**：设定点住屏幕的识别时间。

开发者选项

启动和更改应用程序开发的设定。

- **桌面备份密码**：设定密码以保护备份数据。
- **保持唤醒**：设定屏幕在为电池充电时保持开启。
- **保护 SD 卡**：设定为从存储卡读取数据时请求确认。
- **USB调试**：启动 USB 调试模式以通过 USB 数据线将设备连接至电脑。
- **允许模拟位置**：允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。
- **选择待调试的应用程序**：选择应用程序进行调试并避免暂停调试时发生错误。
- **等待调试程序**：设定为阻止在调试程序就绪前加载选定的应用程序。
- **显示触摸位置**：设定在您触摸屏幕时显示指针。
- **显示指针位置**：设定在您触摸屏幕时显示指针的座标和轨迹。
- **显示布局边界**：设定为显示边界。
- **显示 GPU 视图更新**：设定为通过 GPU 更新屏幕区域时闪现更新区域。
- **显示屏幕更新**：设定在屏幕区域有更新时闪现更新区域。
- **窗口动画比例**：选择打开和关闭弹出窗口的速度。

- **过渡动画比例**：选择屏幕切换的速度。
- **动画影像时间伸缩效果**：选择弹出窗口显示的时间长度。
- **禁用硬件叠加**：设定为隐藏硬件叠加。
- **强制 GPU 渲染**：设定为使用 2D 硬件加速以增强图形性能。
- **严格模式**：设定设备以在应用程序长时间运行时使屏幕闪光。
- **显示 CPU 使用情况**：设定为列出所有活动进程。
- **GPU 显示配置文件**：设定为检查 GPU 渲染时间。
- **启用轨迹**：设定为捕捉应用程序和系统性能的轨迹。
- **不保留活动**：设定设备在启动新应用程序时结束运行中的应用程序。
- **限制后台进程**：设定设备限制后台运行的进程数。
- **显示全部 ANR**：设定设备在有后台运行的应用程序没有响应时提醒您。

关于设备

查看有关设备的信息，例如型号和版本。

可通过空中固件升级 (FOTA) 服务下载并安装固件更新。如欲检查固件更新，选择**系统更新** → **更新**。

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
密码	如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
PIN	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用**锁定SIM卡**可禁用该功能。
PUK	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细资讯，请联络服务提供商。

设备显示网络或服务错误

- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联络服务提供商以了解更多详细资料。

触摸屏反应缓慢或无法正常反应

如果设备具有触摸屏并且触摸屏无法正常反应，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性外盖。保护性外盖可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性外盖。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备的软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将设备交给三星客服中心。

您的设备冻结或有严重的问题

如果您的设备冻结或当机，您或许需要关闭部分功能或许重置设备以重新获得功能。如果设备仍然没有响应且某一应用程序停止不动，请通过任务管理器关闭该应用程序。如果设备死机和没有响应，紧按住电源开关键 8-10 秒。

如果此问题仍然存在，请执行恢复出厂设定。在应用程序列表中，选择**设定** → **备份并重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。

通话掉线

位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。

从通讯录拨打电话时，无法接通

- 确保存储在联络人列表中的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存该号码。
- 确保未对该联络人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标呈空白显示

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭两个金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池的电量再也无法充足，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法规，了解有关妥善处理设备的说明)。

设备摸上去感觉很热

当使用耗电量大的应用程序或在设备上长时间使用应用程序时，设备就会感觉很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动相机时出现错误信息

本设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量，才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星客服中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

本设备上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是设备需要进行维修。请联系三星客服中心。

打开音乐文件时出现错误信息

本设备可能会因为若干种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

无法找到其他蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法无法解决您的问题，请联系三星客服中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

安全预防措施

为了防止自己和他人受伤或设备受损，在使用设备前请阅读以下所有说明。

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线来断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

请勿在设备充电时使用设备，或者用湿手触摸设备

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请勿在雷雨天使用设备

设备可能发生故障，进而增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的信息，请联络最靠近的授权客服中心。

请谨慎操作和弃置电池及充电器

- 请仅使用经三星许可并专为本设备设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能导致严重的人身伤害或设备严重受损。
- 切勿将电池或设备弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或设备。
- 切勿将电池或设备置于加热设备 (例如微波炉、炉灶或暖气片) 的上面或内部。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池遭受外部强压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池和充电器免受损坏

- 避免使设备和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度会损坏设备并降低设备和电池的充电能力与使用寿命。

- 防止电池接触金属物体，因为这样会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备使用射频信号。设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在心脏起搏器附近使用设备

- 请尽可能避免在距离心脏起搏器 15 厘米的范围内使用设备，因为设备可能会干扰心脏起搏器。
- 为了将对心脏起搏器的干扰降至最低，请仅在离心脏起搏器较远的身体一侧使用设备。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用设备

如果使用医疗设备,在使用设备前请咨询设备制造商,以确保设备不会受到射频影响。

如果使用助听器，请向制造商查询有关射频干扰的资讯

设备发射的射频可能会对部分助听器造成影响。使用设备前，请咨询制造商，以确定助听器会否受到设备发射的射频影响。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备，而不是取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站、靠近燃料或化学品、及爆破区域使用您的设备。
- 请勿在放有设备、设备零件或配件的容器中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机

设备可能会干扰飞机的电子导航仪器。

设备可能会干扰汽车设备

汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障。有关详细资讯，请联络制造商。

驾驶车辆时，请遵守有关使用移动设备的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，切勿在驾驶时使用移动设备。为了自己和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 了解设备及其便利功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少拨打或接听电话的时间。
- 请将设备置于方便取用的位置。确保可在视线不离开路面的情况下取用设备。如果在不方便时收到来电，可让语音信箱代您回复。
- 在交通拥挤或天气恶劣的情况下请暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都可能造成危险。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。记录“待办事项”或翻查通讯录，可能会使您分神，而忘记安全驾驶的首要责任。
- 审慎拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。
- 请勿进行紧张或情绪激动的对话，以免分神。请让通话对象知道您正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的对话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗事故时，请拨打本地紧急号码。
- 使用设备帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。
- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急援助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现有车辆被盗，可拨打专为报告这些情形而设的专门号码。

请妥善保养和使用移动设备

请保持设备干燥

- 湿汽和液体会损坏设备内的零件或电路。
- 请勿在设备潮湿时开机。如果设备已开机，请立即关机并取下电池 (如果设备无法关机或取下电池，请维持现状)。然后，用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体会改变标签的颜色，表明水损坏了设备内部。因进水造成的设备受损会让制造商的质保失效。

请勿在灰尘或漂浮物过多的区域使用或存放本设备

灰尘或异物可能导致本设备发生故障或引起火灾或电击。

仅在平整的表面存放设备

如果设备坠落，可能会受损。

请勿在过热或过冷的地方存放设备。请勿在过热或过冷的地方存放设备。建议在 5℃ 至 35℃ 之间的温度使用您的设备

- 如果将设备置于密闭的车辆中，设备可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80℃。
- 请勿将设备长时间直接暴露在阳光下 (例如置于汽车的仪表盘上)。
- 请在 0℃ 至 45℃ 的温度范围内存放电池。

请勿将设备与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放

- 设备可能会被刮花或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体，可能会导致火灾。

请勿在磁场附近存放设备

- 如果接触到磁场，设备可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡)。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或饰品，或让设备长时间接触磁场。

请勿将设备存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近

- 电池可能会漏电。
- 设备可能会过热并导致火灾。

请勿让设备坠落或受到撞击

- 设备屏幕可能会损坏。
- 如果设备弯曲或变形，设备可能会受损，或者部件会发生故障。

如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间

皮肤长时间接触过热的设备可能会导致低温烫伤的症状，如红点和色素沉着。

如果您的设备有照相机闪光灯或灯光，不宜将其接近人或宠物的眼睛

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

在闪烁的光线下，请小心使用

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应距离眼睛太近。
- 在闪烁的光线下长时间观看视频或玩 Flash 游戏，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，请立即停止使用设备。

减少重复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在触屏上写字或玩游戏等重复性动作时，您的手部、颈部、肩部或身体的其他部位可能会偶有不适。使用设备一段时间后，应松弛一下握持设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果即使是这样，在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用设备并去咨询医生。

确保电池和充电器的最长使用寿命

- 避免对电池充电超过一周的时间，过度充电可能缩短电池寿命。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定的用途。

请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材

- 使用普通电池或充电器可能会缩短设备寿命，或导致设备故障。
- 如果用户使用未经三星许可的配件或耗材，三星将不会对用户的安全承担任何责任。

请勿啃咬或吮吸设备或电池

- 这样会损坏设备或导致爆炸。
- 儿童使用设备时，请确保他们正确使用。

请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否则会造成窒息或严重受伤。

用设备进行通话时：

- 竖直握住设备 (与使用传统电话类似)。
- 直接对着麦克风说话。
- 请勿触碰设备的内部天线。否则会造成通话质量下降或导致设备发出难以预料的无线射频 (RF) 能量。

使用耳机时请保护听力和耳朵

- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音可能使人分神，甚至导致意外发生。
- 应时刻先调低音量再将耳机插入音讯源，并仅使用通话或听音乐所需的最小音量设定。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。请避免在干燥的环境下使用耳机；或在将耳机连接到设备之前接触金属物体，以释放静电。

步行或移动中使用设备时请小心

- 时刻注意周围的情况，避免伤到自己或他人。
- 确保耳机线不会缠绕手臂或附件的物体。

请勿将设备置于后面的口袋或腰部

否则摔倒时，会使自己受伤，或损坏设备。

请勿拆卸、改造或修理设备

- 对设备进行任何改造都会让制造商的质保失效。如果设备需要维修，请将设备送往三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或黏贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对设备的油漆或金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤红肿。当上述情况发生时，请停止使用设备并咨询您的医生。

清洁设备时：

- 使用毛巾或橡皮擦拭设备或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的两端。
- 请勿使用化学品或清洁剂。

如果屏幕破裂或损坏，请勿继续使用设备

破损的玻璃或丙烯酸可能会导致手部和面部受伤。请将设备送至三星客服中心进行维修。

请勿将设备用于既定用途以外的任何目的

在公共场合使用设备时，请避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

本设备并非玩具。请勿让儿童玩耍设备，否则可能会伤到儿童自己和他人，损坏设备或误拨电话增加您的话费。

请小心安装移动设备和相关装置

- 确保车辆中安装的所有设备或相关装置均安装牢固。
- 避免将设备和配件置于安全气囊张开区域附近或之内。气囊快速膨胀时，如果无线设备安装不当，可能导致严重的人身伤害。

只让合格人员维修设备

让不合格人员维修设备可能导致设备损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在设备传送或存取信息时取卡，否则可能造成数据丢失及/或设备或卡损坏。
- 防止卡受到猛烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布擦拭卡。

确保可联系应急服务

在某些区域或环境中，可能无法用设备拨打紧急电话。在前往偏远或未开发的区域之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。三星对于任何数据丢失概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人资料被滥用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读使用权限。对于可访问多种功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查您的帐户以避免设备用于未经许可或可疑的目的。如果发现有任何个人信息被滥用的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请更改帐户的密码以保护您的个人信息。
- 避免使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

请勿散布受版权保护的材料

请勿向他人散布未经版权所有人许可的受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户非法使用受版权保护之材料而导致的任何法律问题概不负责。

本产品的正确弃置方式

(电子电气设备废弃指令)

(适用于具有单独收集系统的国家/地区)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件 (例如充电器、耳机、USB 线) 不应与其它家庭垃圾一起丢弃。

为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的废弃物分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

本产品中电池的正确弃置方式

(适用于具有单独收集系统的国家/地区)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

免责声明

通过本设备取得的部分内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及/ 或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者授权的方式使用任何内容或服务。在不限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发布、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此设备显示的任何内容或服务。

“第三方内容及服务系按‘现状’提供。三星公司不对前述所提供的内容或服务出于任何目的给予任何明示或暗示的保证。三星公司明确表示不对任何隐含保证负责，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此设备所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司在任何情况下 (包括疏忽) 均不承担任何合约或侵权责任。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限制此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此设备提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

视您的设备或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您设备上的情形有所不同。

安装 Samsung Kies (电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (**www.samsung.com/kies**) 下载最新版 Samsung Kies 并将其安装在电脑上。
2. 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。
   有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。